



SAMSUNG

# User Manual

## ST96

Acest manual al utilizatorului conține instrucțiuni detaliate referitoare la utilizarea camerei foto. Citiți cu atenție acest manual.

### *Faceți clic pe un subiect*

Depanare de bază

Referință rapidă

Cuprins

Funcții de bază

Funcțiile extinse

Opțiuni de fotografiere

Redarea/Editarea

Setări

Anexe

Index

# Informații referitoare la sănătate și siguranță

---

Respectați întotdeauna următoarele măsuri de precauție și sfaturi de utilizare pentru a evita situațiile periculoase și pentru a asigura performanțe maxime ale camerei foto.



**Avertisment**—situații care pot cauza rănirea dvs. sau a altor persoane

## **Nu dezasamblați și nu încercați să reparați camera foto.**

Acest lucru poate cauza șocuri electrice sau deteriorarea camerei foto.

## **Nu utilizați camera foto în apropierea gazelor sau a lichidelor inflamabile sau explozive.**

Aceasta poate provoca un incendiu sau o explozie.

## **Nu introduceți materiale inflamabile în camera foto și nu depozitați acest tip de materiale lângă aceasta.**

Aceasta poate provoca un incendiu sau un șoc electric.

## **Nu manevrați camera foto cu mâinile ude.**

Aceasta poate provoca un șoc electric.

## **Preveniți afectarea vederii subiectului.**

Nu utilizați blițul foarte aproape (mai aproape de 1 m/3 ft) de oameni sau de animale. Dacă folosiți blițul prea aproape de ochii subiectului, acesta poate provoca afecțiuni temporare sau permanente ale vederii.

## **Țineți camera foto departe de copii mici și animale.**

Nu lăsați camera foto și accesoriile sale la îndemâna copiilor mici sau a animalelor. Piese mici pot cauza sufocare sau vătămări corporale grave, dacă sunt înghițite. Piese și accesoriile mobile pot prezenta, de asemenea, pericole de natură fizică.

## **Nu expuneți camera foto la lumina directă a soarelui sau la temperaturi ridicate pentru perioade lungi de timp.**

Expunerea îndelungată la soare sau la temperaturi extreme poate cauza daune permanente componentelor interne ale camerei foto.

## **Evitați acoperirea camerei foto sau a încărcătorului cu pături sau haine.**

Camera foto se poate supraîncălzi, ceea ce poate duce la deformarea camerei sau poate provoca un incendiu.

## **Dacă în camera foto intră lichid sau obiecte străine, deconectați imediat toate alimentările electrice, cum ar fi bateria sau încărcătorul, apoi contactați centrul de service Samsung.**



**Atenție**—situații care pot cauza deteriorarea camerei foto sau a altor echipamente

**Scoateți bateriile din camera foto atunci când o depozitați pentru o perioadă îndelungată de timp.**

Bateriile instalate pot prezenta scurgeri sau se pot coroda în timp și pot cauza deteriorări grave ale camerei foto.

**Utilizați numai baterii de schimb litiu-ion autentice, recomandate de producător. Nu deteriorați și nu încălziți bateria.**

Aceasta poate provoca un incendiu sau rănirea propriei persoane.

**Utilizați numai baterii, încărcătoare, cabluri și accesorii omologate de Samsung.**

- Bateriile, încărcătoarele, cablurile sau accesorii neautorizate pot provoca explozia bateriilor, pot deteriora camera dvs. foto sau pot provoca rănirea.
- Samsung nu este responsabil pentru daunele sau rănirile provocate de baterii, încărcătoare, cabluri sau accesorii neaprobate.

**Nu folosiți bateriile în alte scopuri.**

Aceasta poate provoca un incendiu sau un șoc electric.

**Nu atingeți blițul în timpul declanșării.**

Blițul este foarte fierbinte și vă poate arde pielea.

**Când folosiți încărcătorul de c. a., închideți camera foto înainte să deconectați alimentarea la încărcătorul de c. a.**

Neefectuarea acestei operațiuni poate provoca un incendiu sau șocuri electrice.

**Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare atunci când nu sunt utilizate.**

Neefectuarea acestei operațiuni poate provoca un incendiu sau șocuri electrice.

**Nu utilizați cabluri de alimentare și fișe deteriorate sau prize slăbite la încărcarea bateriilor.**

Aceasta poate provoca un incendiu sau un șoc electric.

**Nu lăsați ca încărcătorul de c. a. să intre în contact cu bornele +/- ale bateriei.**

Acest lucru poate cauza incendii sau șocuri electrice.

**Nu forțați piesele camerei și nu faceți presiune asupra acesteia.**

Aceasta poate cauza funcționarea necorespunzătoare.

**Fiți atenți atunci când conectați cablurile sau adaptoarele și la instalarea bateriei și a cartelelor de memorie.**

Forțarea mufelor, conectarea incorectă a cablurilor sau instalarea incorectă a bateriilor și a cartelelor de memorie poate duce la deteriorări ale porturilor, mufelor și accesoriilor.

**Cartelele cu benzi magnetice trebuie păstrate în afara husei camerei foto.**

Informațiile stocate pe cartelă pot fi alterate sau șterse.

**Nu utilizați niciodată un încărcător, o baterie sau o cartelă de memorie deteriorată.**

Aceasta poate cauza un șoc electric sau funcționarea necorespunzătoare a camerei sau poate provoca un incendiu.

**Verificați funcționarea corespunzătoare a camerei foto înainte de utilizare.**

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea de fișiere sau daunele rezultate din funcționarea necorespunzătoare sau utilizarea inadecvată a camerei foto.

**Trebuie să conectați capătul mic al cablului USB la camera foto.**

În cazul în care cablul este introdus invers, fișierele se pot deteriora. Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.

### Informații referitoare la drepturile de autor

- Microsoft Windows și sigla Windows sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation.
- Mac este marcă comercială înregistrată a Apple Corporation.
- microSD™ și microSDHC™ sunt mărci înregistrate ale Asociației SD.
- HDMI, sigla HDMI și termenul „High Definition Multimedia Interface” (Interfață multimedia de înaltă definiție) sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC.
- Mărcile înregistrate și numele comerciale folosite în acest manual aparțin respectivilor proprietari.



- Specificațiile camerei foto sau conținutul acestui manual se pot modifica fără notificare prealabilă, datorită actualizării funcțiilor acesteia.
- Nu se permite re folosirea sau distribuirea niciunei părți din acest manual fără permisiunea obținută în prealabil.
- Pentru informații privind licența Open Source, consultați fișierul „OpenSourceInfo.pdf” de pe CD-ROM-ul furnizat.

## Rezumatul Manualului Utilizatorului

### Funcții de bază 12

Aflați despre aspectul, pictogramele și funcțiile de bază de fotografiere ale camerei foto.

### Funcțiile extinse 33

Aflați cum puteți capta o fotografie, înregistra un videoclip și o notă vocală selectând un mod.

### Opțiuni de fotografiere 51

Aflați cum puteți seta opțiunile în modul Fotografiere.

### Redarea/Editarea 75

Aflați cum puteți să redați fotografii sau videoclipuri și cum puteți să editați fotografii sau videoclipuri. De asemenea, aflați cum puteți conecta camera foto la computer, la imprimanta foto, la TV, HDTV sau la TV 3D.








### Setări 104

Consultați opțiunile de configurare a setărilor camerei foto.

### Anexe 110


Obțineți informații despre mesaje de eroare, specificații și întreținere.

## Indicații utilizate în acest manual

Mod Fotografiere	Indicator
Smart Auto	
Program	
Scenă	
Fotografie 3D	
DUAL IS	
Vedere panoramică	
Film	

### Pictogramele pentru modurile de fotografiere

Aceste pictograme apar în text atunci când este disponibilă o funcție într-un mod. Consultați exemplul de mai jos.

Notă: Modul  poate să nu accepte funcții pentru toate scenele.

### De exemplu:

Reglarea manuală a expunerii (EV) 





În funcție de intensitatea luminii mediului ambiant, este posibil ca fotografiile să fie uneori prea deschise sau prea întunecate. În aceste cazuri, puteți regla expunerea pentru a obține o fotografie mai bună.



▲ Mai întunecat (-)    ▲ Neutru (0)    ▲ Mai deschis (+)

Disponibil în modurile Program, DUAL IS și Film


## Pictograme utilizate în acest manual

Pictogramă	Funcție
	Informații suplimentare
	Avertismente și măsuri de precauție privind siguranța
[ ]	Butoanele camerei. De exemplu, [Declanșator] se referă la butonul declanșator.
( )	Numărul paginii cu informații conexe
→	Ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a parcurge un pas; de exemplu: Selectați  → <b>Dimensiune fotografie</b> (reprezintă Selectare  , apoi selectați <b>Dimensiune fotografie</b> ).
*	Adnotare

## Expresiile utilizate în acest manual


### Apăsarea declanșatorului

- Apăsați până la jumătate pe butonul **[Declanșator]**: apăsați declanșatorul până la jumătate
- Apăsați pe **[Declanșator]**: apăsați complet pe declanșator

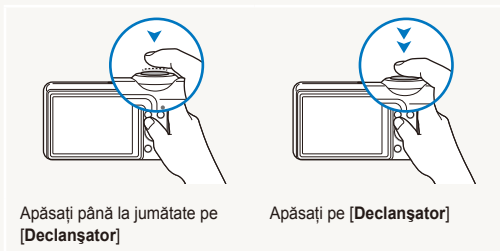

### Subiect, fundal și compoziție

- **Subiect**: obiectul principal al scenei, cum ar fi o persoană, un animal sau natură statică
- **Fundal**: obiectele din jurul subiectului
- **Compoziție**: combinarea unui subiect cu fundalul

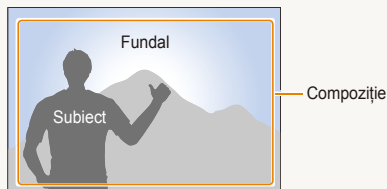


### Expunere (Luminozitate)

Cantitatea de lumină care pătrunde în camera foto determină expunerea. Puteți modifica expunerea cu ajutorul vitezei obturatorului, a valorii aperturii și a sensibilității ISO. Prin modificarea expunerii, fotografiile vor fi mai întunecate sau mai deschise.





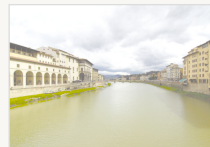












▲ Expunere normală



▲ Expunere excesivă  
(prea luminos)

# Depanare de bază

Aflați cum puteți rezolva probleme obișnuite prin setarea opțiunilor de fotografiere.

	<b>Ochii subiectului se văd roșii.</b>	<p>Acest lucru este cauzat de reflectarea în ochii subiectului a blițului camerei foto.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Setati opțiunea blițului la  <b>Ochi roșii</b> sau  <b>Corector efect ochi roșii</b>. (pag. 55)</li><li>• Dacă fotografia a fost deja captată, selectați  <b>Corector efect ochi roșii</b> din meniul de editare. (pag. 91)</li></ul>
	<b>Fotografiile au urme de praf.</b>	<p>Dacă în aer sunt prezente particule de praf, pot apărea în fotografie atunci când folosiți blițul.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dezactivați blițul sau evitați captarea fotografiilor în locuri cu praf.</li><li>• Setati opțiunile pentru sensibilitate ISO. (pag. 57)</li></ul>
	<b>Fotografiile sunt neclare.</b>	<p>Acest lucru poate fi cauzat de fotografierea în condiții de lumină insuficientă sau de manevrarea incorectă a camerei foto.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Utilizați funcția OIS sau apăsați până la jumătate pe <b>[Declanșator]</b> pentru a asigura focalizarea subiectului. (pag. 31)</li><li>• Folosiți modul . (pag. 43)</li></ul>
	<b>Fotografiile sunt neclare atunci când fotografiați pe timp de noapte.</b>	<p>Pe măsură ce camera foto încearcă să atragă mai multă lumină, viteza obturatorului scade. Aceasta poate îngreuna sarcina de a menține camera foto nemișcată și poate avea ca rezultat mișcarea acesteia.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Selectați  <b>Noapte</b> în modul . (pag. 36)</li><li>• Activați blițul. (pag. 55)</li><li>• Setati opțiunile pentru sensibilitate ISO. (pag. 57)</li><li>• Utilizați un trepied pentru a evita mișcarea camerei foto.</li></ul>
	<b>Subiecții apar prea întunecați din cauza luminii de fundal.</b>	<p>Dacă sursa de lumină se află în spatele subiectului sau dacă există un contrast mare între zonele cu lumină și cele întunecate, este posibil ca subiectul să apară prea întunecat.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Evitați să fotografiați cu soarele în față.</li><li>• Selectați  <b>Fundal luminos</b> în modul . (pag. 36)</li><li>• Setati opțiunea blițului la  <b>Auxiliar</b>. (pag. 55)</li><li>• Reglați expunerea. (pag. 66)</li><li>• Setati opțiunea de măsurare la  <b>Punct</b> dacă un subiect se află în centrul cadrului. (pag. 67)</li></ul>



# Referință rapidă



## Fotografierea persoanelor

- Mod > Fotografie portret ► 39
- Ochi roșii/Corrector efect ochi roșii (pentru a preveni sau corecta efectul de ochi roșii) ► 55
- Identificare față ► 61
- Autoportret ► 62



## Fotografierea pe timpul nopții sau pe întuneric

- Mod > Noapte, Apus, Răsărit ► 36
- Opțiuni pentru bliț ► 55
- Sensibilitate ISO (pentru a regla sensibilitatea la lumină) ► 57



## Captarea fotografiilor active

- Mod cadre multiple cu viteză mare ► 70
- Focalizare ► 71



## Reglarea expunerii (luminozitate)

- Mod > HDR ► 37
- Sensibilitate ISO (pentru a regla sensibilitatea la lumină) ► 57
- Expunere (pentru a regla expunerea) ► 66
- Mod de măsurare ► 67
- AEB ► 71



## Captarea fotografiilor panoramice active

- Mod > Panoramă activă ► 46



## Fotografierea textelor, insectelor sau florilor

- Mod > Text ► 36
- Macro ► 58



## Fotografierea peisajelor

- Mod > Peisaj ► 36
- Mod ► 44



## Captarea fotografiilor 3D

- Mod ► 42
- Mod > Panoramă 3D ► 44



## Aplicarea efectelor pentru fotografii

- Mod > Ramă Magică ► 38
- Mod > Mărire fotografie ► 40
- Efecte Filtru inteligent ► 72
- Ajustare imagine (pentru a regla Contrast, Claritate, sau Saturație) ► 74



## Reducerea mișcării camerei foto

- Stabilizare optică a imaginii (OIS) ► 30
- mod ► 43

- Vizualizarea fișierelor în funcție de categorii în Album inteligent ► 79
- Vizualizarea fișierelor ca miniaturi ► 80
- Ștergerea tuturor fișierelor din cartela de memorie ► 81
- Vizualizarea fișierelor ca expunere de diapozitive ► 84
- Vizualizarea fișierelor la un TV, HDTV sau TV 3D ► 94
- Conectarea camerei foto la un computer ► 97
- Ajustarea sunetului și a volumului ► 106
- Ajustarea luminozității ecranului ► 106
- Modificarea limbii de afișare ► 107
- Setarea datei și a orei ► 107
- Înainte de a contacta un centru de service ► 121

# Cuprins

---

<b>Funcții de bază</b> .....	12
<b>Despachetarea</b> .....	13
<b>Aspectul camerei foto</b> .....	14
<b>Introducerea bateriei și a cartelei de memorie</b> .....	17
<b>Încărcarea bateriei și pornirea camerei foto</b> .....	18
Încărcarea bateriei .....	18
Pornirea camerei foto .....	18
<b>Efectuarea configurării inițiale</b> .....	19
<b>Semnificația pictogramelor</b> .....	21
<b>Selectarea opțiunilor sau a meniurilor</b> .....	22
Utilizarea [MENU] .....	22
Utilizarea [Fn] .....	24
<b>Setarea afișajului și sunetelor</b> .....	25
Setarea tipului de ecran .....	25
Setarea sunetului .....	26
<b>Capturare fotografii</b> .....	27
Mărirea/Micșorarea .....	28
Reducerea trepidațiilor camerei foto (OIS) .....	30
<b>Sfaturi pentru obținerea unei fotografii mai clare</b> .....	31

<b>Funcțiile extinse</b> .....	33
<b>Utilizarea modului Smart Auto</b> .....	34
<b>Utilizarea modului Scenă</b> .....	36
Utilizarea modului HDR .....	37
Utilizarea modului Ramă Magică .....	38
Utilizarea modului Fotografie portret .....	39
Utilizarea modului Fotografiere cu efect de zoom .....	40
<b>Utilizarea modului Program</b> .....	41
<b>Utilizarea modului Fotografie 3D</b> .....	42
<b>Utilizarea modului DUAL IS</b> .....	43
<b>Utilizarea modului Vedere panoramică</b> .....	44
Utilizarea modului Panoramă 2D sau 3D .....	44
Utilizarea modului Panoramare activă .....	46
<b>Utilizarea modului Film</b> .....	47
Înregistrarea videoclipurilor la viteză mare .....	49
Utilizarea modului Detectare scenă inteligentă .....	50

<b>Opțiuni de fotografiere</b> .....	51
<b>Selectarea unei rezoluții și a calității</b> .....	52
Selectarea unei rezoluții .....	52
Setarea calității fotografiei .....	53
<b>Utilizarea temporizatorului</b> .....	54
<b>Fotografierea pe întuneric</b> .....	55
Evitarea efectului de ochi roșii .....	55
Utilizarea blițului .....	55
Reglarea vitezei ISO .....	57
<b>Modificarea focalizării camerei foto</b> .....	58
Utilizarea funcției Macro .....	58
Utilizarea focalizării automate .....	58
Utilizarea focalizării automate de urmărire .....	59
Reglarea zonei de focalizare .....	60
<b>Utilizarea opțiunii de identificare a feței</b> .....	61
Identificarea fețelor .....	61
Captarea unei fotografii autoportret .....	62
Realizarea unei fotografii în care persoanele zâmbesc .....	62
Detectarea clipirii .....	63
Utilizarea identificării inteligente a feței .....	63
Înregistrarea fețelor ca favorite (Steaua mea) .....	64
<b>Reglarea luminozității și a culorilor</b> .....	66
Reglarea manuală a expunerii (EV) .....	66
Modificarea opțiunii de măsurare .....	67
Selectarea unei surse de lumină (Balans de alb) .....	68
<b>Utilizarea modurilor de impuls</b> .....	70
Realizarea fotografiilor în modul de cadre multiple de mare viteză .....	70
Realizarea fotografiilor în modul Focalizare .....	71
Realizarea fotografiilor în modul AEB .....	71
<b>Aplicarea efectelor /Reglarea imaginilor</b> .....	72
Aplicarea efectelor Filtru inteligent .....	72
Reglarea fotografiilor .....	74

<b>Redarea/Editarea</b> .....	75
<b>Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare</b> .....	76
Pornirea modului Redare .....	76
Vizualizarea fotografiilor .....	82
Redarea unui videoclip .....	85
<b>Utilizarea modului Creator film creativ</b> .....	87
Realizarea unui film cu Creatorul film creativ .....	87
Vizualizarea unui film realizat în modul Creator film creativ .....	88
<b>Editarea unei fotografii</b> .....	89
Redimensionarea fotografiilor .....	89
Rotirea unei fotografii .....	89
Aplicarea efectelor Filtru inteligent .....	90
Reglarea fotografiilor .....	91
Crearea unei comenzi de imprimare (DPOF) .....	92
<b>Vizualizarea fișierelor pe un TV, pe un HDTV sau un TV 3D</b> .....	94
<b>Transferul fișierelor pe computerul dvs. cu sistem de operare Windows</b> .....	97
Transferul fișierelor cu programul Intelli-studio .....	98
Transferul fișierelor prin conectarea camerei foto ca disc amovibil .....	100
Deconectarea camerei foto (pentru Windows XP) .....	101
<b>Transferul fișierelor în computerul dvs. Mac</b> .....	102
<b>Imprimarea fotografiilor cu o imprimantă foto cu PictBridge</b> .....	103

<b>Setări</b> .....	104
<b>Meniul de setări</b> .....	105
Accesarea meniului de setări .....	105
Sunetul .....	106
Afișajul .....	106
Setările .....	107
<b>Anexe</b> .....	110
<b>Mesaje de eroare</b> .....	111
<b>Întreținerea camerei foto</b> .....	112
Curățarea camerei foto .....	112
Folosirea sau depozitarea camerei foto .....	113
Despre cartelele de memorie .....	114
Despre baterie .....	117
<b>Înainte de a contacta un centru de service</b> .....	121
<b>Specificațiile camerei foto</b> .....	124
<b>Glosar</b> .....	128
<b>Index</b> .....	133


# Funcții de bază

Aflați despre aspectul, pictogramele și funcțiile de bază de fotografiere ale camerei foto.

Despachetarea .....	13	Setarea afișajului și sunetelor .....	25
Aspectul camerei foto .....	14	Setarea tipului de ecran .....	25
Introducerea bateriei și a cartelei de memorie .....	17	Setarea sunetului .....	26
Încărcarea bateriei și pornirea camerei foto ...	18	Capturare fotografii .....	27
Încărcarea bateriei .....	18	Mărirea/Micșorarea .....	28
Pornirea camerei foto .....	18	Reducerea trepidațiilor camerei foto (OIS) ...	30
Efectuarea configurării inițiale .....	19	Sfaturi pentru obținerea unei fotografii mai clare .....	31
Semnificația pictogramelor .....	21		
Selectarea opțiunilor sau a meniurilor .....	22		
Utilizarea [MENU] .....	22		
Utilizarea [Fn] .....	24		

# Despachetarea


Cutia produsului dvs. cuprinde următoarele articole.



Camera foto



Adaptor de c.a./  
Cablul USB



Baterie reîncărcabilă



Curea



CD-ROM cu Manualul utilizatorului




Ghid de pornire rapidă


## Accesorii opționale



Husă pentru  
camera foto



Cablul HDMI



Cablul A/V



Încărcător pentru baterie




Cartelă de memorie/  
Adaptor cartelă de memorie




- Ilustrațiile pot fi ușor diferite față de articolele livrate împreună cu produsul.
- Puteți achiziționa accesorii opționale de la un dealer sau centru de service Samsung. Samsung nu este responsabilă pentru problemele cauzate de utilizarea accesoriilor neautorizate.

# Aspectul camerei foto



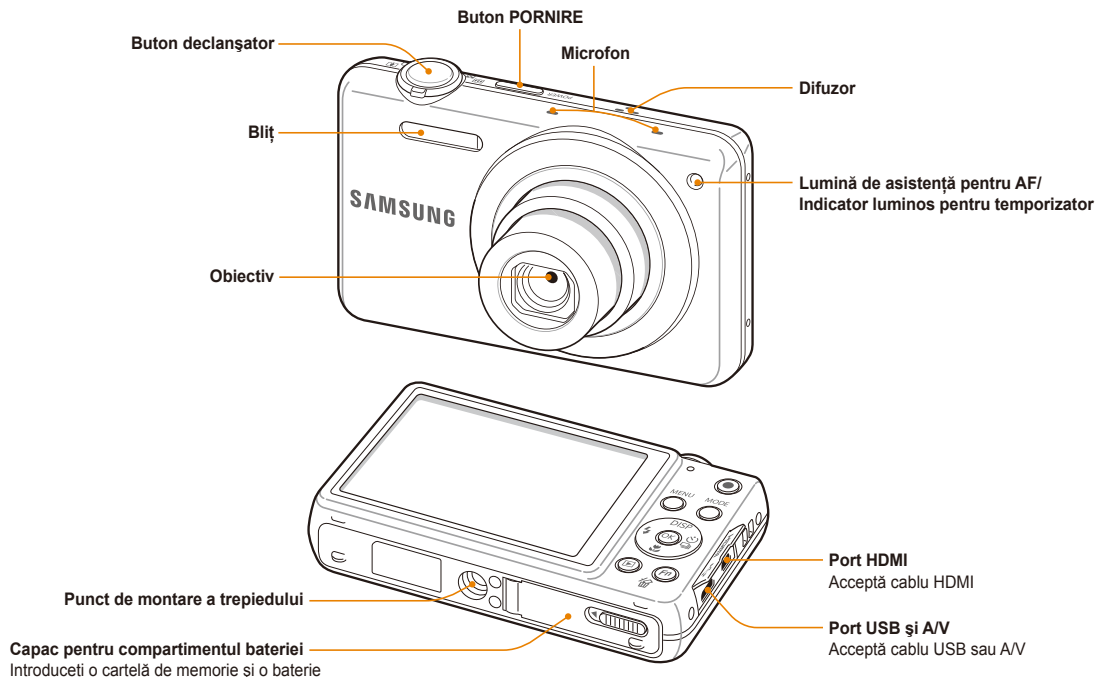

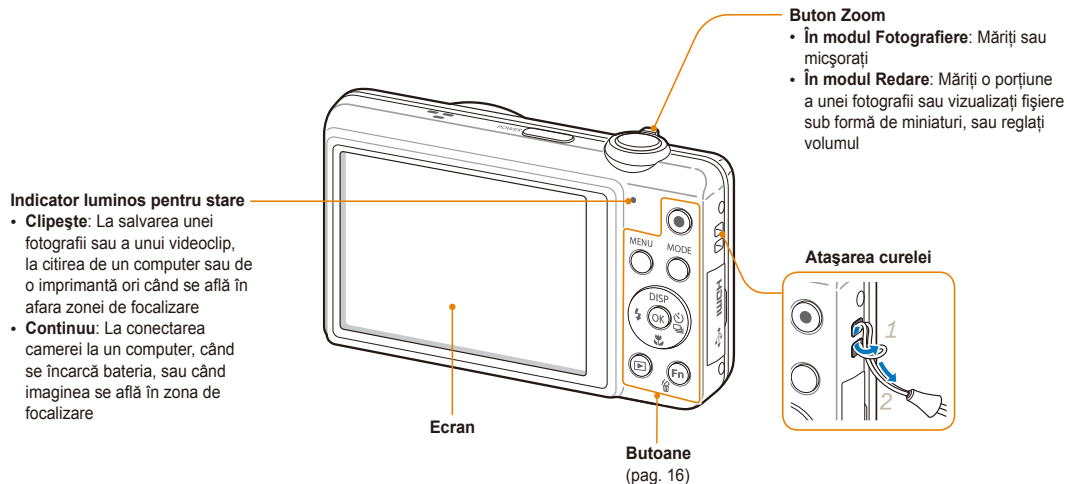



















Înainte de a începe, familiarizați-vă cu componentele camerei foto și cu funcțiile acestora.














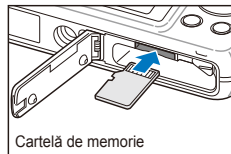
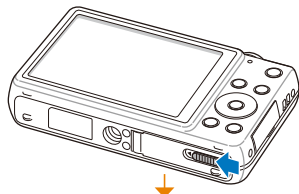
## Butoane

Buton	Descriere																
	Începeți să înregistrați un videoclip.																
MENU 	Accesați opțiuni sau meniuri.																
MODE 	<p>Selecționați un mod de fotografiere.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mod</th><th>Descriere</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td><b>Smart Auto:</b> Fotografați permițând camerei foto să detecteze și să selecteze automat un mod pentru scenă.</td></tr> <tr> <td></td><td><b>Program:</b> Fotografați setând opțiuni cu excepția vitezei obturatorului și a valorii aperturii pe care camera foto le setează automat.</td></tr> <tr> <td></td><td><b>Scenă:</b> Fotografați cu opțiuni prestabilite pentru o anumită scenă.</td></tr> <tr> <td></td><td><b>Fotografie 3D:</b> Fotografați scene cu efect 3D. (Efectul 3D funcționează numai pe un TV 3D sau monitor 3D.)</td></tr> <tr> <td></td><td><b>DUAL IS:</b> Fotografați cu opțiuni potrivite pentru reducerea mișcării camerei foto.</td></tr> <tr> <td></td><td><b>Vedere panoramică:</b> Capturați și combinați o serie de fotografii pentru a crea o imagine panoramică.</td></tr> <tr> <td></td><td><b>Film:</b> Personalizați setările pentru înregistrarea unui videoclip.</td></tr> </tbody> </table>	Mod	Descriere		<b>Smart Auto:</b> Fotografați permițând camerei foto să detecteze și să selecteze automat un mod pentru scenă.		<b>Program:</b> Fotografați setând opțiuni cu excepția vitezei obturatorului și a valorii aperturii pe care camera foto le setează automat.		<b>Scenă:</b> Fotografați cu opțiuni prestabilite pentru o anumită scenă.		<b>Fotografie 3D:</b> Fotografați scene cu efect 3D. (Efectul 3D funcționează numai pe un TV 3D sau monitor 3D.)		<b>DUAL IS:</b> Fotografați cu opțiuni potrivite pentru reducerea mișcării camerei foto.		<b>Vedere panoramică:</b> Capturați și combinați o serie de fotografii pentru a crea o imagine panoramică.		<b>Film:</b> Personalizați setările pentru înregistrarea unui videoclip.
Mod	Descriere																
	<b>Smart Auto:</b> Fotografați permițând camerei foto să detecteze și să selecteze automat un mod pentru scenă.																
	<b>Program:</b> Fotografați setând opțiuni cu excepția vitezei obturatorului și a valorii aperturii pe care camera foto le setează automat.																
	<b>Scenă:</b> Fotografați cu opțiuni prestabilite pentru o anumită scenă.																
	<b>Fotografie 3D:</b> Fotografați scene cu efect 3D. (Efectul 3D funcționează numai pe un TV 3D sau monitor 3D.)																
	<b>DUAL IS:</b> Fotografați cu opțiuni potrivite pentru reducerea mișcării camerei foto.																
	<b>Vedere panoramică:</b> Capturați și combinați o serie de fotografii pentru a crea o imagine panoramică.																
	<b>Film:</b> Personalizați setările pentru înregistrarea unui videoclip.																

Buton	Descriere		
	<b>Funcții de bază</b>	<b>Alte funcții</b>	
	<b>DISP</b>	Modificați opțiunea pentru afișaj.	Deplasați-vă în sus
		Modificați opțiunea macro.	Deplasați-vă în jos
		Modificați opțiunea pentru bliț.	Deplasați-vă la stânga
		Modificați opțiunea pentru temporizator și opțiunea de cadre multiple.	Deplasați-vă la dreapta
	Confirmați opțiunea sau meniul evidențiat.		
	Accesați modul Redare.		
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Accesați opțiuni în modul Fotografiere.</li><li>• Ștergeți fișiere în modul Redare.</li></ul>		


# Introducerea bateriei și a cartelei de memorie

Aflați cum se introduc bateria și o cartelă de memorie opțională în camera foto.





Cartelă de memorie

Introduceți o cartelă de memorie cu contactele auriu orientate în sus.

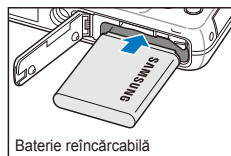


Baterie reîncărcabilă

Introduceți bateria cu sigla Samsung orientată în sus.

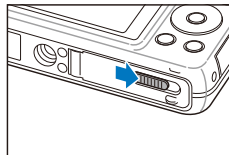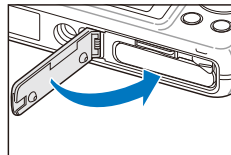


## Scoaterea bateriei și a cartelei de memorie

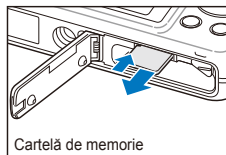

Cartelă de memorie

Apăsați ușor până când cartela se deblochează din camera foto, apoi scoateți-o din slot.

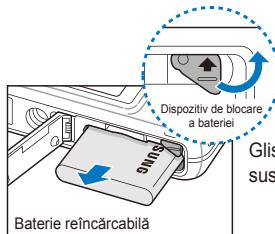

Baterie reîncărcabilă

Glisați dispozitivul de blocare în sus pentru a elibera bateria.




Puteți folosi memoria internă pentru stocarea temporară dacă nu este introdusă o cartelă de memorie.

# Încărcarea bateriei și pornirea camerei foto

## Încărcarea bateriei

Înainte de a folosi camera pentru prima dată, trebuie să încărcați bateria. Conectați capătul mic al cablului USB la camera foto, apoi conectați celălalt capăt al cablului USB la adaptorul de c.a.

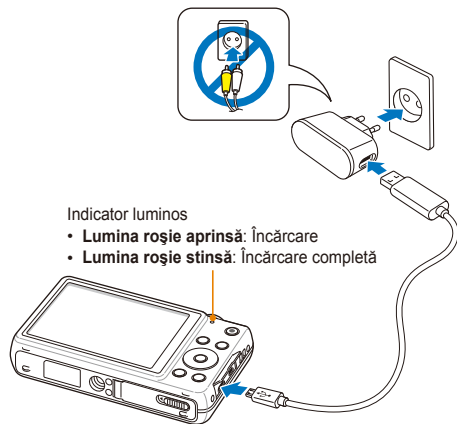


Utilizați numai adaptorul de c.a. și cablul USB furnizate cu camera dvs. foto. În cazul în care utilizați un alt adaptor de c.a. (precum SAC-48), este posibil ca bateria camerei foto să nu se încarce sau să funcționeze necorespunzător.

## Pornirea camerei foto


Apăsați pe **[POWER]** pentru a porni sau a opri camera foto.

- La prima pornire a camerei foto, va apărea ecranul de configurare inițială. (pag. 19)

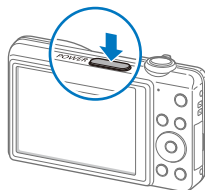

### Pornirea camerei foto în modul Redare

Apăsați **[▶]**. Camera foto pornește și accesează imediat modul Redare.

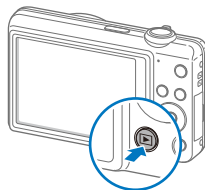


Când porniți camera foto ținând apăsat pe **[▶]** timp de aproximativ 5 secunde, camera nu emite niciun sunet.

# Efectuarea configurării inițiale

La prima pornire a camerei foto, va apărea ecranul de configurare inițială. Uurmați pașii de mai jos pentru a configura setările de bază ale camerei foto.

- 1 Verificați că **Language** este evidențiat, apoi apăsați pe [OK] sau [OK].

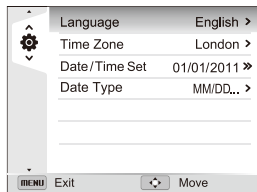

- 2 Apăsați [DISP/🌐/🔌/🌐] pentru a selecta o limbă, apoi apăsați [OK].
- 3 Apăsați [🌐] pentru a selecta **Fus orar**, apoi apăsați [OK] sau [OK].



- 4 Apăsați [DISP/🌐] pentru a selecta **Acasă**, apoi apăsați [OK].


- Când călătoriți în altă țară, selectați **Vizită**, apoi selectați un nou fus orar.




- 5 Apăsați [🔌/🌐] pentru a selecta un fus orar, apoi apăsați [OK].



- Pentru a seta ora de vară, apăsați [DISP].

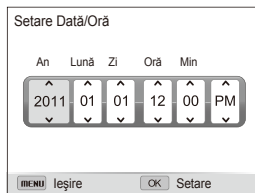


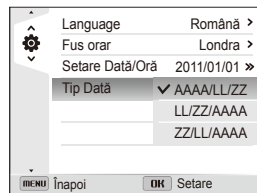
- 6 Apăsați [] pentru a selecta **Setare Dată/Oră**, apoi apăsați [] sau [OK].



- Ecranul poate fi diferit în funcție de limba selectată.
- 7 Apăsați [, ] pentru a selecta un element.
- 8 Apăsați [DISP/] pentru a seta data și ora, apoi apăsați [OK].

- 9 Apăsați [] pentru a selecta **Tip Dată**, apoi apăsați [] sau [OK].


- 10 Apăsați [DISP/] pentru a selecta un tip de dată, apoi apăsați [OK].



- Tipul de dată implicit poate fi diferit în funcție de limba selectată.
- 11 Apăsați [MENU] pentru a comuta la modul Fotografiere.

# Semnificația pictogramelor

Pictogramele afișate pe ecran se vor modifica în funcție de modul selectat sau de opțiunile setate.

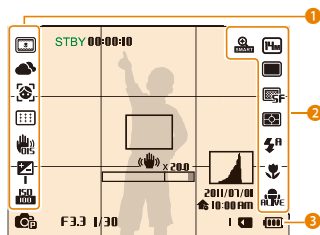

## 1 Opțiuni fotografieri (stânga)

Pictogramă	Descriere
	Filtru inteligent
	Nuanță de piele
	Reglare imagine (contrast, claritate și saturație)
	Balans de alb
	Balans de alb reglat
	Retușare față
	Identificare față
	Zonă de focalizare
	Stabilizare optică a imaginii (OIS)
	EV reglată
	Sensibilitate ISO

## 2 Opțiuni fotografieri (dreapta)

Pictogramă	Descriere
	Zoom inteligent pornit
	Rezoluție fotografie
	Rezoluție video
	Mod cadru unic
	Mod cadre multiple cu viteză mare
	Mod focalizare
	Mod AEB
	Temporizator
	Frecvență cadre
	Calitate fotografie
	Mod de măsurare
	Bliț
	Intensitate bliț reglată
	Opțiuni de focalizare automată
	Sunet Viu pornit

## 3 Informații privind fotografierea

Pictogramă	Descriere
	Mod Fotografiere
	Valoare apertură
	Viteză obturator
	Număr disponibil de fotografii
	Cartelă de memorie introdusă
	• • • Timp de înregistrare disponibil
	Cadru de focalizare automată
	Mișcare cameră foto
	Indicator de zoom
	Raport de zoom
	Histogramă (pag. 25)
	Data și ora curente


# Selectarea opțiunilor sau a meniurilor

Pentru a selecta o opțiune sau un meniu, apăsați **[MENU]** sau **[Fn]**.

## Utilizarea **[MENU]**

Pentru a selecta opțiuni, apăsați **[MENU]**, apoi apăsați **[DISP/⚡/🔌/🔌]** sau **[OK]**.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați o opțiune sau un meniu.
  - Pentru a vă deplasa în sus sau în jos, apăsați **[DISP]** sau **[⬆️]**.
  - Pentru a vă deplasa la stânga sau la dreapta, apăsați **[⚡]** sau **[🔌]**.



- 3 Apăsați **[OK]** pentru a confirma opțiunea sau meniul evidențiat.

## Revenirea la meniul anterior

Apăsați **[MENU]** din nou pentru a reveni la meniul anterior.



Apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** pentru a reveni la modul Fotografiere.




De exemplu, pentru a selecta opțiunea **Balans de alb** în modul Program:



1 În modul Fotografiere, apăsați **[MODE]**.

2 Selectați .


3 Apăsați **[MENU]**.



4 Apăsați **[DISP/****]** pentru a selecta , apoi apăsați **[****]** sau **[OK]**.

5 Apăsați **[DISP/****]** pentru a selecta **Balans de alb**, apoi apăsați **[****]** sau **[OK]**.



6 Apăsați **[****/****]** pentru a selecta o opțiune pentru Balansul de alb.



7 Apăsați **[OK]** pentru a salva setările.


8 Apăsați **[MENU]** pentru a comuta la modul Fotografiere.




## Utilizarea [Fn]

Puteți accesa opțiuni de fotografiere apăsând [Fn], dar unele opțiuni nu sunt disponibile.

De exemplu, pentru a selecta opțiunea Balans de alb în modul Program:


- 1 În modul Fotografiere, apăsați [MODE].
- 2 Selectați .
- 3 Apăsați [Fn].

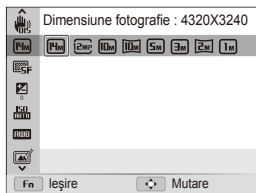

- 4 Apăsați [DISP/☀] pentru a derula la **AWB**.



- 5 Apăsați [/☀] pentru a selecta o opțiune pentru Balansul de alb.

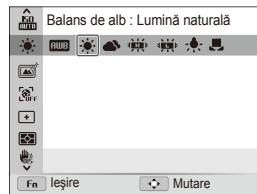

- 6 Apăsați [OK] pentru a salva setările.

# Setarea afișajului și sunetelor

Aflați cum puteți modifica informațiile de bază pe care le afișează camera foto și setările de sunet.

## Setarea tipului de ecran

Puteți selecta un tip de afișare pentru modul Fotografiere sau Redare. Fiecare tip afișează informații diferite de fotografiere sau redare. Consultați tabelul de mai jos.

Apăsați **[DISP]** în mod repetat pentru a modifica informațiile afișate.




Mod	Descriere
Fotografiere	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ascundeți toate informațiile despre fotografiere.</li><li>• Ascundeți informațiile despre fotografiere, cu excepția celor din partea inferioară.</li><li>• Afișați toate informațiile despre fotografiere.</li><li>• Afișați histograma.</li></ul>
Redare	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ascundeți toate informațiile despre fișierul curent.</li><li>• Afișați informațiile despre fișierul curent, cu excepția setărilor de fotografiere și a histogramei.</li><li>• Afișați toate informațiile despre fișierul curent.</li></ul>

### Despre histograme

O histogramă este un grafic care ilustrează modul de distribuire a luminii în fotografia dvs. Dacă histograma are un vârf înalt în stânga, fotografia este subexpusă și va apărea întunecată. Un vârf în partea dreaptă a graficului arată că fotografia este supraexpusă și va apărea ștearsă. Înălțimea vârfurilor este raportată la informațiile privind culorile. Cu cât o anumită culoare este mai persistentă, cu atât vârful este mai înalt.



▲ Subexpus




▲ Expus normal



▲ Supraexpus

### Setarea sunetului


Activați sau dezactivați sunetul pe care îl emite camera dvs. atunci când folosiți funcțiile.


- 1 În modul Fotografiere sau Redare, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați  → **Sunset bip**.
- 3 Selectați o opțiune.

Opțiune	Descriere
<b>Dezactivat</b>	Camera foto nu emite niciun sunet.
<b>Activat</b>	Camera foto emite sunete.


# Capturare fotografii

Aflați cum puteți capta fotografii ușor și repede în modul Smart Auto.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MODE]**.
- 2 Selectați .
- 3 Aliniați subiectul în cadru.

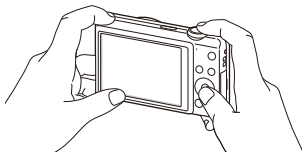

- 4 Apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** pentru a focaliza.
  - Un cadru verde înseamnă că subiectul este focalizat.
  - Un cadru roșu înseamnă că subiectul este în afara focalizării.

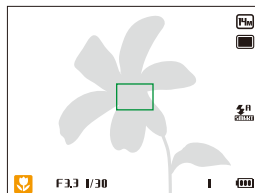


- 5 Apăsați pe **[Declanșator]** pentru capturarea unei fotografii.
- 6 Apăsați **[▶]** pentru a vizualiza fotografia capturată.
  - Pentru a șterge fotografia, apăsați **[Fn]**, apoi selectați **Da**.
- 7 Apăsați **[▶]** pentru a reveni la modul Fotografiere.




Consultați pagina 31 pentru sfaturi privind obținerea unor fotografii mai clare.

## Mărirea/Micșorarea

Puteți capta fotografii în prim plan prin reglarea zoom-ului.

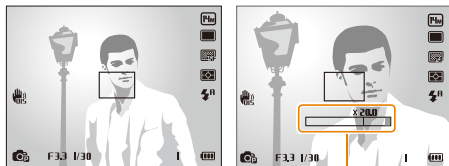


Raport de zoom



### Zoom digital



Zoom-ul Digital este setat implicit în modul Fotografiere. Dacă apropiați un obiect în modul Fotografiere și indicatorul zoom este în intervalul digital, camera dvs. folosește zoom-ul Digital. Folosind simultan zoom-ul Optic 5X și zoom-ul Digital 4X, puteți mări de până la 20 ori.

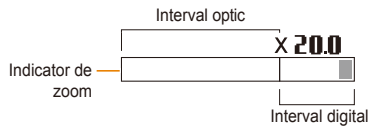


- Zoom-ul Digital nu este disponibil cu opțiunea Identificare față, efectul Filtru inteligent, opțiunea AF de urmărire sau opțiunea Cadre multiple.
- Dacă captați o fotografie cu zoom-ul Digital, calitatea acesteia se poate deteriora.

### Zoom inteligent



Puteți utiliza zoom-ul Intelligent 7X care vă permite să măriți fără a deteriora calitatea mai mult decât atunci când folosiți zoom-ul Optic și zoom-ul Digital. Folosind atât zoom-ul Intelligent cât și zoom-ul Digital, puteți mări de până la 20 ori.

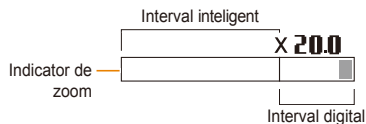

- Zoom-ul Intelligent nu este disponibil cu opțiunea Identificare față, efectul Filtru inteligent, opțiunea AF de urmărire sau opțiunea Cadre multiple.
- Dacă captați o fotografie cu zoom-ul Intelligent, calitatea acesteia se poate deteriora.

### Setare Zoom inteligent

- În modul Fotografiere, apăsați **[MENU]**.
- Selectați → **Zoom Intelligent**.
- Selectați o opțiune.

Pictogramă	Descriere
	<b>Oprit:</b> Zoom-ul inteligent este dezactivat.
	<b>Pornit:</b> Zoom-ul inteligent este activat.

## Reducerea trepidațiilor camerei foto (OIS)



Reduceți mișcarea camerei foto prin metode optice în modul Fotografiere.



▲ Înainte de corecție



▲ După corecție

1 În modul Fotografiere, apăsați **[MENU]**.

2 Selectați sau → **OIS**.

3 Selectați o opțiune.

Pictogramă	Descriere
	<b>Dezactivat:</b> OIS este dezactivat.
	<b>Activat:</b> OIS este activat.




- Este posibil ca OIS să nu funcționeze corespunzător atunci când:
  - mișcați camera foto pentru a urmări un subiect în mișcare
  - folosiți zoom-ul Digital
  - camera foto se mișcă prea tare
  - viteza obturatorului este mică (de exemplu, la fotografierea scenelor nocturne)
  - bateria este descărcată
  - faceți o fotografie în prim plan
- Dacă utilizați funcția OIS împreună cu un trepied, este posibil ca imaginile să fie neclare din cauza vibrației senzorului OIS. Dezactivați funcția OIS atunci când utilizați un trepied.
- În cazul în care camera foto este lovită sau scăpată din mână, ecranul va deveni neclar. Dacă aceasta se întâmplă, opriți camera foto și apoi porniți-o din nou.

## Sfaturi pentru obținerea unei fotografii mai clare




### Menținerea camerei foto într-o poziție corectă

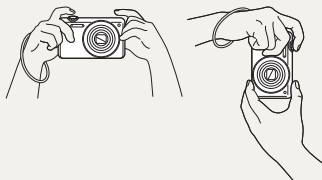


Asigurați-vă că nimic nu obturează obiectivul, blițul sau microfonul.



### Apăsarea până la jumătate pe butonul declanșator

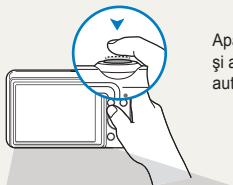

Apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** și ajustați focalizarea. Camera reglează automat focalizarea și expunerea.

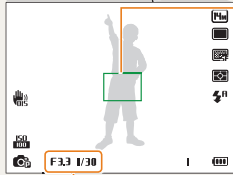

#### Cadru de focalizare


- Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a captura fotografia dacă cadrul focalizării este verde.
- Schimbați compoziția și apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** din nou dacă cadrul focalizării este roșu.

Camera fixează automat valoarea de apertură și viteza obturatorului.




### Reducerea mișcării camerei foto



- Setati opțiunea Stabilizare optică a imaginii pentru a reduce mișcarea camerei foto din punct de vedere optic. (pag. 30)
- Selectați  pentru a reduce mișcarea camerei foto atât din punct de vedere optic, cât și din punct de vedere digital. (pag. 43)



### La afișarea pictogramei

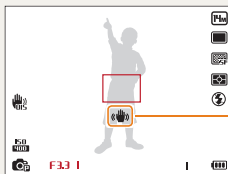

Mișcare cameră foto

Când fotografiați pe întuneric, evitați să setați opțiunea pentru bliț la **Sincronizare lentă** sau **Dezactivat**. Apertura rămâne deschisă mai mult timp și s-ar putea să fie mai dificil să mențineți camera nemișcată destul timp cât să capturați o fotografie clară.

- Utilizați un trepied sau setați opțiunea pentru bliț la **Auxiliar**. (pag. 55)
- Setati opțiunile pentru sensibilitate ISO. (pag. 57)





## Prevenirea ieșirii subiectului din zona de focalizare



Poate fi dificil să prindeți subiectul în zona de focalizare atunci când:

- există contrast slab între subiect și fundal (de exemplu, când subiectul poartă haine de aceeași culoare cu fundalul)
- sursa de lumină aflată în spatele subiectului este prea puternică
- subiectul este strălucitor sau reflectă lumina
- subiectul are modele orizontale, cum ar fi cel de jaluzele
- subiectul nu se află în centrul cadrului



### Utilizarea funcției de blocare a focalizării

Apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** pentru a focaliza. Când subiectul se află în zona de focalizare, puteți repositiona cadrul pentru modificarea compoziției. Când sunteți gata, apăsați pe **[Declanșator]** pentru a captura fotografia.

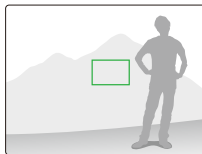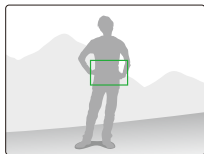

- Când faceți fotografii în lumină slabă



Activați blițul.  
(pag. 55)

- Când subiecții se mișcă rapid



Utilizați modul Cadre multiple cu viteză mare sau funcția Focalizare.  
(pag. 70)


# Funcțiile extinse


Aflați cum puteți capta o fotografie, înregistra un videoclip și o notă vocală selectând un mod.






Utilizarea modului Smart Auto .....	34	Utilizarea modului Vedere panoramică .....	44
Utilizarea modului Scenă .....	36	Utilizarea modului Panoramă 2D sau 3D .....	44
Utilizarea modului HDR .....	37	Utilizarea modului Panoramare activă .....	46
Utilizarea modului Ramă Magică .....	38	Utilizarea modului Film .....	47
Utilizarea modului Fotografie portret .....	39	Înregistrarea videoclipurilor la viteză mare ...	49
Utilizarea modului Fotografiere cu efect de zoom .....	40	Utilizarea modului Detectare scenă inteligentă .....	50
Utilizarea modului Program .....	41		
Utilizarea modului Fotografie 3D .....	42		
Utilizarea modului DUAL IS .....	43		



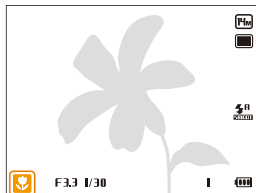








# Utilizarea modului Smart Auto

În modul Smart Auto, camera dvs. alege automat setările adecvate pentru cameră bazate pe tipul de scenă detectat. Modul Smart Auto este util dacă nu sunteți familiarizat cu setările camerei foto pentru diferite scene.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MODE]**.
- 2 Selectați .
- 3 Aliniați subiectul în cadru.
  - Camera selectează automat o scenă. În partea din stânga jos a ecranului va apărea o pictogramă adecvată pentru scenă. Pictogramele sunt prezentate mai jos.



Pictogramă	Descriere
	Peisaje
	Scene cu fundaluri alb strălucitor
	Peisaje noaptea (când blițul este dezactivat)
	Portrete noaptea
	Peisaje cu lumină de fundal

Pictogramă	Descriere
	Portrete cu lumină de fundal
	Portrete
	Fotografii în prim plan ale obiectelor
	Fotografii în prim plan ale textului
	Apusuri
	Cer senin
	Zone împădurite
	Fotografii în prim plan cu subiecte colorate
	Camera este stabilizată pe un trepied (la fotografierea în întuneric)
	Subiecți în mișcare activă
	Artificii (când se folosește un trepied)

4 Apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** pentru a focaliza.


5 Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a fotografia.




- Dacă camera nu recunoaște un mod adecvat pentru scenă, folosește setările implicite pentru modul
  - Chiar dacă este detectată o față, camera poate să nu selecteze un mod de portret, în funcție de poziția și de iluminarea subiectului.
  - Din cauza condițiilor de fotografiere, cum ar fi mișcarea camerei foto, iluminarea și distanța față de subiect, camera foto poate să nu aleagă scena corectă pentru fotografiere.
  - Chiar dacă folosiți un trepied, camera poate să nu detecteze modul
  - În modul
- deoarece încarcă frecvent setările pentru a selecta scenele corespunzătoare.

# Utilizarea modului Scenă


În modul Scenă, puteți fotografia folosind opțiuni presetate pentru o anumită scenă.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MODE]**.
- 2 Selectați .
- 3 Selectați o scenă.

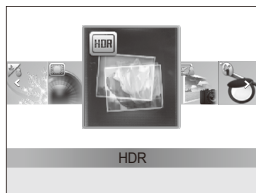

Opțiune	Descriere
<b>HDR</b>	Captați scene cu accent pe tonuri mijlocii, minimalizând zonele întunecate și luminoase.
<b>Ramă Magică</b>	Captați scene cu diverse efecte de cadru.
<b>Fotografie portret</b>	Fotografați un portret cu opțiunea de a ascunde imperfecțiunile feței.
<b>Noapte</b>	Captați scenele de noapte sau în lumină scăzută (se recomandă utilizarea unui trepied).
<b>Peisaj</b>	Captați scene de natură statică și peisaje.

Opțiune	Descriere
<b>Text</b>	Captați clar textul din documentele imprimate sau electronice.
<b>Apus</b>	Capurați scene la apus, cu nuanțe naturale de roșu și galben.
<b>Răsărit</b>	Capurați scene la răsărit.
<b>Fundal luminos</b>	Captați subiecți cu iluminare de fundal.
<b>Plajă/zăpadă</b>	Reduceți subexpunerea subiecților cauzată de lumina soarelui reflectată de nisip sau zăpadă.
<b>Mărire fotografie</b>	Captați scene cu margini închețate.

- Pentru a modifica modul unei scene, apăsați **[MENU]**, și apoi selectați . Puteți selecta oricare dintre scenele afișate.

- 4 Încadrați obiectul, apoi apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** pentru a focaliza.
- 5 Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a fotografia.

## Utilizarea modului HDR

În modul HDR(Interval Dinamic Ridicat), camera foto captează două fotografii cu expuneri diferite, și apoi suprapune zona luminoasă a fotografiei subexpuse și zona întunecată a fotografiei supraexpuse. Puteți captura fotografii în culori estompate și intense.



▲ Fără efect  
HDR



▲ Cu efect  
HDR

- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MODE]**.
- 2 Selectați **SCN** → **HDR**.
- 3 Încadrați obiectul, apoi apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** pentru a focaliza.

### 4 Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a fotografia.

- Camera foto captează 2 fotografii, și apoi le unește automat într-o singură fotografie.




- Efectul HDR poate fi afectat de mișcarea camerei foto, lumină, mișcarea subiectului și de mediul de fotografiere.
- Nu puteți folosi blițul când utilizați modul HDR.
- Când utilizați modul HDR, este posibil să dureze mai mult salvarea unei fotografii.
- Când utilizați modul HDR, imaginea de previzualizare de pe ecran și fotografia realizată pot apărea puțin mai mari decât o fotografie realizată fără acest efect.
- Când capturați un subiect în mișcare utilizând modul HDR, poate apărea o imagine fantomă.

## Utilizarea modului Ramă Magică

În modul Ramă Magică, puteți aplica diverse efecte de ramă fotografiilor dvs. Forma și aspectul fotografiilor se vor schimba în funcție de rama selectată.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MODE]**.
- 2 Selectați  → **Ramă Magică**.
- 3 Apăsați **[MENU]**.
- 4 Selectați  → **Ramă**.
- 5 Selectați o opțiune.

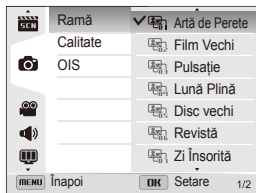

- 6 Apăsați **[MENU]** pentru a comuta la modul Fotografiere.
- 7 Încadrați obiectul, apoi apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** pentru a focaliza.
- 8 Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a fotografia.



În modul Ramă Magică, rezoluția este setată automat la **[2m]**.

## Utilizarea modului Fotografie portret

În modul Fotografie portret, puteți fotografia un portret cu opțiuni de a ascunde imperfecțiunile feței.

1 În modul Fotografiere, apăsați **[MODE]**.

2 Selectați **[SCN]** → **Fotografie portret**.

3 Apăsați **[MENU]**.

4 Selectați **[📷]** → **Nuanță față**.

5 Selectați o opțiune.

- De exemplu, intensificați setarea de nuanță a feței pentru ca pielea să pară mai deschisă.



6 Selectați **Retușare față**.

7 Selectați o opțiune.

- De exemplu, intensificați setarea de retușare a feței pentru a ascunde mai multe imperfecțiuni.



8 Apăsați **[MENU]** pentru a comuta la modul Fotografiere.

9 Încadrați obiectul, apoi apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** pentru a focaliza.

10 Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a fotografia.



Atunci când folosiți modul Fotografie portret, distanța de focalizare va fi setată la Auto macro.



## Utilizarea modului Fotografiere cu efect de zoom


În modul Fotografiere cu efect de zoom, puteți accentua centrul unei fotografii înceteșând marginile.



▲ Fără efect de zoom



▲ Cu efect de zoom


- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MODE]**.
- 2 Selectați  → **Mărire fotografie**.
- 3 Încadrați obiectul, apoi apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** pentru a focaliza.
- 4 Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a fotografia.




În modul Fotografiere cu efect de zoom, rezoluția se setează automat la **[Sm]** sau mai jos.

# Utilizarea modului Program

În modul Program, aveți posibilitatea să setați majoritatea opțiunilor, cu excepția vitezei obturatorului și a valorii aperturii, acestea fiind setate automat de camera foto.


- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MODE]**.
- 2 Selectați .
- 3 Setați opțiunile pe care le doriți. (Pentru o listă de opțiuni, consultați "Opțiuni de fotografiere.")

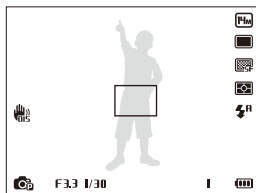


- 4 Încadrați obiectul, apoi apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** pentru a focaliza.
- 5 Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a fotografia.

# Utilizarea modului Fotografie 3D

În modul Fotografie 3D, puteți capta scene cu efect 3D.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MODE]**.
- 2 Selectați .
- 3 Încadrați obiectul, apoi apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** pentru a focaliza.
- 4 Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a fotografia.
  - Camera foto realizează 2 fotografii atât în format JPEG cât și MPO.



- În modul Fotografie 3D, rezoluția se setează automat la .
- În modul Fotografie 3D, unele opțiuni de fotografiere nu sunt disponibile.
- Puteți vizualiza un fișier MPO care acceptă efectul 3D numai pe un ecran compatibil MPO, precum un TV 3D sau monitor 3D. Pe ecranul camerei foto, puteți vizualiza numai fișiere JPEG.
- Utilizați ochelari 3D adecvați atunci când vizualizați un fișier MPO pe un TV 3D sau monitor 3D.

# Utilizarea modului DUAL IS


Reduceți mișcarea camerei foto și împiedicați realizarea de fotografii neclare, utilizând funcțiile Stabilizare optică și digitală a imaginii.




▲ Înainte de corecție



▲ După corecție

- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MODE]**.
- 2 Selectați .
- 3 Încadrați obiectul, apoi apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** pentru a focaliza.
- 4 Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a fotografia.



- Zoom-ul Digital și zoom-ul Inteligent nu sunt disponibile în modul .
- Camera va corecta fotografiile din punct de vedere optic numai atunci când sursa de lumină este mai strălucitoare decât lumina fluorescentă.
- Dacă subiectul se mișcă repede, este posibil ca fotografia să fie neclară.
- Setati opțiunea Stabilizarea optică a imaginii pentru a reduce mișcarea camerei foto în diferite moduri de fotografiere. (pag. 30)

# Utilizarea modului Vedere panoramică

În modul Vedere panoramică, puteți captura o scenă panoramică amplă într-o singură fotografie. Capturați și combinați o serie de fotografii pentru a crea o imagine panoramică.

## Utilizarea modului Panoramă 2D sau 3D

În modul Vedere panoramică, puteți capta o fotografie obișnuită sau o fotografie panoramică 3D.




▲ Exemplu de fotografiere

- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MODE]**.
- 2 Selectați
- 3 Apăsați **[MENU]**.
- 4 Selectați → **Vedere panoramică** → **Panoramă vie** sau **Panoramă 3D**.
- 5 Apăsați **[MENU]** pentru a comuta la modul Fotografiere.
- 6 Încadrați obiectul, apoi apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** pentru a focaliza.
- 7 Țineți apăsat pe **[Declanșator]** pentru a începe fotografierea.

- 8 Cu butonul **[Declanșator]** apăsat, mișcați încet camera foto în direcția pe care ați selectat-o.

- În modul Panoramă 3D, puteți capta o scenă numai în direcții orizontale.
- Când vizorul este aliniat cu următoarea scenă, camera foto captează următoarea fotografie în mod automat.

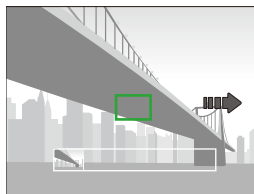

- 9 Când ați terminat, eliberați butonul **[Declanșator]**.
- După ce ați realizat toate fotografiile necesare, camera foto le combină într-o fotografie panoramică.



- Pentru cele mai bune rezultate atunci când captați fotografii panoramice, evitați următoarele:
  - mișcarea camerei foto prea rapid sau prea încet
  - mișcarea prea puțin a camerei foto pentru a capta următoarea imagine
  - mișcarea camerei foto la viteze neregulate
  - agitatea camerei foto
  - schimbarea direcției camerei foto în timpul captării unei fotografii
  - fotografierea în locuri întunecate
  - captarea subiecților aflați în mișcare în apropiere
  - condițiile de fotografiere în care luminozitatea sau culoarea luminii se modifică
- Selectarea modului Vedere panoramică va dezactiva funcțiile zoom digital și optic. Dacă selectați modul Vedere panoramică atunci când obiectivul mărește, camera micșorează automat la poziția implicită.
- În modul Vedere panoramică, unele opțiuni de fotografiere nu sunt disponibile.
- Camera foto se poate opri din fotografiere datorită caracterului fotografierii sau a mișcării subiectului.
- Pentru a îmbunătăți calitatea fotografiilor în modul Vedere panoramică, camera foto poate să nu capteze sfârșitul scenei când vă opriți din a mișca camera. Pentru a capta scena întreagă, mișcați camera foto puțin dincolo de punctul unde doriți ca scena să se termine.
- În modul Panoramă 3D, camera foto se poate să nu capteze începutul sau sfârșitul unei scene datorită naturii efectului 3D. Pentru a capta scena întreagă, mișcați puțin dincolo de punctele de începere și încheiere pe care doriți să le captați.



- În modul Panoramă 3D, fotografiile sunt captate atât în formatele de fișier JPEG, cât și MPO.
- Puteți vizualiza un fișier MPO care acceptă efectul 3D numai pe un ecran compatibil MPO, precum un TV 3D sau monitor 3D. Pe ecranul camerei foto, puteți vizualiza numai fișiere JPEG.
- Utilizați ochelari 3D adecvați atunci când vizualizați un fișier MPO pe un TV 3D sau monitor 3D.

## Utilizarea modului Panoramare activă

În modul Panoramare activă, puteți capta și combina o serie de fotografii ale unui subiect aflat în mișcare.



▲ Exemplu de fotografiere

- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MODE]**.
- 2 Selectați .
- 3 Apăsați **[MENU]**.
- 4 Selectați  → **Vedere panoramică** → **Panoramă activă**.
- 5 Apăsați **[MENU]** pentru a comuta la modul Fotografiere.
- 6 Încadrați obiectul, apoi apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** pentru a focaliza.
- 7 Țineți apăsat pe **[Declanșator]** pentru a începe fotografierea.

- 8 Cu butonul **[Declanșator]** apăsat, mișcați încet camera foto în direcția pe care ați selectat-o.

- Dacă există mai mult de un subiect aflat în mișcare, camera foto se poate să nu recunoască subiectul corect.
- Dacă subiecții sunt în afara cadrului în timpul capturării, camera foto nu capturează mișcarea subiecților.

- 9 Când ați terminat, eliberați butonul **[Declanșator]**.

- Camera foto combină automat fotografiile într-o singură fotografie.



- Pentru cele mai bune rezultate atunci când captați fotografii panoramice, evitați următoarele:
  - mișcarea camerei foto prea rapid sau prea încet
  - mișcarea prea puțin a camerei foto pentru a capta următoarea imagine
  - mișcarea camerei foto la viteze neregulate
  - agitarea camerei foto
  - schimbarea direcției camerei foto în timpul captării unei fotografii
  - fotografierea în locuri întunecate
  - captarea subiecților aflați în mișcare în apropiere
  - condițiile de fotografiere în care luminozitatea sau culoarea luminii se modifică
- Este posibil să dureze până când camera foto salvează fotografiile panoramice.
- În modul Panoramare activă, unele opțiuni de fotografiere nu sunt disponibile.

# Utilizarea modului Film

În modul Film, puteți particulariza setările pentru a înregistra videoclipuri de înaltă definiție cu o durată de până la 20 de minute. Camera foto salvează videoclipurile înregistrate ca fișiere MP4 (H.264).



- H.264 (MPEG-4 part10/AVC) este un format cu înaltă compresie stabilit de organizațiile internaționale de standarde ISO-IEC și ITU-T.
- Este posibil ca anumite cartele de memorie să nu accepte înregistrarea la înaltă definiție. În acest caz, setați o rezoluție mai scăzută.
- Cartelele de memorie cu viteză redusă de scriere nu vor accepta videoclipuri de înaltă rezoluție sau de mare viteză. Pentru a înregistra videoclipuri de înaltă rezoluție sau de mare viteză, utilizați cartele de memorie cu viteză mai mare de scriere.
- Dacă activați funcția OIS, camera ar putea înregistra sunetul operațional al funcției OIS.
- Dacă utilizați funcția zoom atunci când înregistrați un videoclip, camera foto se poate să înregistreze zgomotul zoom-ului aflat în funcțiune. Pentru a reduce zgomotul zoom-ului, utilizați funcția Sunet Viu. Consultați Pașii 4 și 5 de mai jos.

1 În modul Fotografiere, apăsați **[MODE]**.

2 Selectați

3 Apăsați **[MENU]**.

4 Selectați → **Voce**.

5 Selectați o opțiune.

Pictogramă	Descriere
	<b>Sunet Viu Oprit:</b> Dezactivați funcția Sunet Viu pentru a înregistra zgomotul zoom-ului.
	<b>Sunet Viu Pornit:</b> Activați funcția Sunet Viu pentru a reduce zgomotul zoom-ului.
	<b>Fără sunet:</b> Nu înregistrați sunete.



- Nu blocați microfonul când folosiți funcția Sound Alive.
- Înregistrările făcute cu Sound Alive pot fi diferite de sunetele naturale.

6 Setati opțiunile pe care le doriți. (Pentru o listă de opțiuni, consultați "Opțiuni de fotografiere.")

7 Apăsați (Înregistrare videoclip) pentru a începe înregistrarea.

8 Apăsați din nou (Înregistrare videoclip) pentru a opri înregistrarea.




- Puteți începe să înregistrați în un videoclip în orice mod apăsând (Înregistrare videoclip) fără a trebui să comutați la modul .
- Este posibil ca dimensiunea cadrului videoclipului să apară mai mică în timp ce înregistrați un videoclip, în funcție de rezoluția videoclipului și frecvența cadrelor.
- Dacă nu efectuați nicio operație timp de aproximativ 3 minute în timp ce înregistrați un videoclip, ecranul se va întuneca. Pentru a activa ecranul, efectuați orice operație cu camera foto. Dacă acționați butoanele PORNIRE, declanșator sau Înregistrare video, camera foto va efectua funcția atribuită chiar dacă ecranul este întunecat.



### Întreruperea înregistrării


Camera foto vă permite să întrerupeți temporar înregistrarea unui videoclip. Cu ajutorul acestei funcții, puteți înregistra mai multe scene sub forma unui singur videoclip.

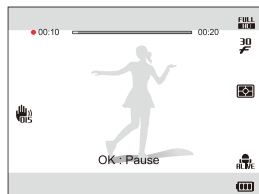

- Apăsați **[OK]** pentru a întrerupe înregistrarea.
- Atingeți **[OK]** pentru a relua.

### Captarea imaginilor statice în timpul înregistrării unui videoclip

Puteți capta imagini statice în timp ce înregistrați un videoclip, fără a comuta la modul de realizare a fotografiilor (până la 6 fotografii). Această caracteristică este disponibilă numai când utilizați o cartelă de memorie.

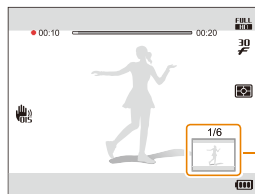

Imagini captate în timpul înregistrării unui videoclip

- Apăsați pe **[Declanșator]** pentru captarea imaginilor în timpul înregistrării unui videoclip.
- Imaginile captate vor fi salvate automat.



- Imaginile capturate vor fi redimensionate automat, în funcție de dimensiunea videoclipului înregistrat.
- Nu puteți capta imagini statice în timpul înregistrării videoclipurilor la viteză mare.
- Nu puteți capta imagini statice atunci când întrerupeți înregistrarea videoclipului.
- Calitatea imaginilor capturate în timpul înregistrării unui videoclip poate fi mai scăzută decât imaginile capturate în mod normal.

## Înregistrarea videoclipurilor la viteză mare

Puteți înregistra videoclipuri de viteză mare setând frecvențele cadrelor. Videoclipurile de viteză mare vor fi redate cu încetinitorul la 30 CPS, indiferent de frecvența cadrelor videoclipului.



- Cartelele de memorie cu viteze mici de scriere nu acceptă videoclipurile de viteză mare.
- Nu puteți seta efectele Filtru Inteligent sau modul Detectare scenă inteligentă în timpul înregistrării videoclipurilor de viteză mare.
- Videoclipurile de viteză mare nu acceptă înregistrarea vocii.
- Calitatea imaginii unui videoclip de înaltă viteză poate fi mai scăzută decât a unui videoclip de viteză normală.

1 În modul Fotografiere, apăsați **[MODE]**.

2 Selectați .

- Modul vă permite să înregistrați numai un videoclip la viteză mare.

3 Apăsați și selectați o frecvență a cadrelor.



Pictogramă	Descriere
	<b>440 cadre pe secundă:</b> Înregistrați 440 de cadre pe secundă (până la 10 secunde).
	<b>250 cadre pe secundă:</b> Înregistrați 250 de cadre pe secundă (până la 10 secunde).
	<b>30 cadre pe secundă:</b> Înregistrați 30 de cadre pe secundă (până la 20 de minute). <b>30 cadre pe secundă</b> nu este o opțiune de înregistrare la viteză mare.


4 Apăsați (Înregistrare videoclip) pentru a începe înregistrarea.





5 Apăsați din nou (Înregistrare videoclip) pentru a opri înregistrarea.

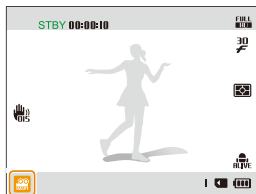

## Utilizarea modului Detectare scenă inteligentă

În modul Detectare scenă inteligentă, camera dvs. foto alege automat setările adecvate pentru cameră, în baza tipului de scenă detectată.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MODE]**.
- 2 Selectați .
- 3 Apăsați **[MENU]**.
- 4 Selectați  → **Detectare scenă inteligentă** → **Activat**.
- 5 Apăsați **[MENU]** pentru a comuta la modul Fotografiere.
- 6 Aliniați subiectul în cadru.
  - Camera selectează automat o scenă. În partea din stânga jos a ecranului va apărea o pictogramă adecvată pentru scenă.



Pictogramă	Descriere
	Peisaje
	Apusuri
	Cer senin
	Zone împădurite

- 7 Apăsați pe  (Înregistrare videoclip) pentru a începe înregistrarea.
- 8 Apăsați din nou  (Înregistrare videoclip) pentru a opri înregistrarea.



- Dacă camera foto nu recunoaște un mod adecvat pentru scenă, aceasta folosește setările implicite pentru modul Detectare scenă inteligentă.
- Din cauza condițiilor de fotografiere, cum ar fi mișcarea camerei foto, iluminarea și distanța față de subiect, camera foto poate să nu aleagă scena corectă pentru fotografiere.
- Efectele Filtrelui inteligent nu sunt disponibile în modul Detectare scenă inteligentă.

# Opțiuni de fotografiere

Aflați cum puteți seta opțiunile în modul Fotografiere.

<b>Selectarea unei rezoluții și a calității</b> .....	52	<b>Detectarea clipirii</b> .....	63
Selectarea unei rezoluții .....	52	<b>Utilizarea identificării inteligente a feței</b> .....	63
Setarea calității fotografiei .....	53	<b>Înregistrarea fețelor ca favorite</b> .....	
<b>Utilizarea temporizatorului</b> .....	54	(Steaua mea) .....	64
<b>Fotografierea pe întuneric</b> .....	55	<b>Reglarea luminozității și a culorilor</b> .....	66
Evitarea efectului de ochi roșii .....	55	Reglarea manuală a expunerii (EV) .....	66
Utilizarea blițului .....	55	Modificarea opțiunii de măsurare .....	67
Reglarea vitezei ISO .....	57	Selectarea unei surse de lumină	
<b>Modificarea focalizării camerei foto</b> .....	58	(Balans de alb) .....	68
Utilizarea funcției Macro .....	58	<b>Utilizarea modurilor de impuls</b> .....	70
Utilizarea focalizării automate .....	58	Realizarea fotografiilor în modul de cadre	
Utilizarea focalizării automate de urmărire ...	59	multiple de mare viteză .....	70
Reglarea zonei de focalizare .....	60	Realizarea fotografiilor în modul Focalizare ...	71
<b>Utilizarea opțiunii de identificare a feței</b> .....	61	Realizarea fotografiilor în modul AEB .....	71
Identificarea fețelor .....	61	<b>Aplicarea efectelor /Reglarea imaginilor</b> .....	72
Captarea unei fotografii autoportret .....	62	Aplicarea efectelor Filtru inteligent .....	72
Realizarea unei fotografii în care persoanele		Reglarea fotografiilor .....	74
zâmbesc .....	62		

# Selectarea unei rezoluții și a calității

Aflați cum puteți schimba rezoluția imaginii și setările de calitate.

## Selectarea unei rezoluții

Pe măsură ce măriți rezoluția, fotografia sau videoclipul va cuprinde mai mulți pixeli, deci poate fi imprimată pe o hârtie mai mare sau poate fi afișată pe un ecran mai mare. Când utilizați o rezoluție mare, dimensiunea fișierului va crește și ea.

### Setarea rezoluției fotografiei



- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați → **Dimensiune fotografie**.
- 3 Selectați o opțiune.

Pictogramă	Descriere
	<b>4320X3240:</b> Imprimați pe hârtie A1.
	<b>4320X2880:</b> Imprimați pe hârtie A1 în raport extins (3:2).
	<b>3648X2736:</b> Imprimați pe hârtie A2.
	<b>4320X2432:</b> Imprimați pe hârtie A2 în raport panoramic (16:9) sau redați pe un HDTV.
	<b>2592X1944:</b> Imprimați pe hârtie A4.
	<b>1984X1488:</b> Imprimați pe hârtie A5.
	<b>1920X1080:</b> Imprimați pe hârtie A5 în raport panoramic (16:9) sau redați pe un HDTV.
	<b>1024X768:</b> Atașați la un email.

### Setarea rezoluției videoclipului



- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați → **Dimensiune clip video**.
- 3 Selectați o opțiune.

Pictogramă	Descriere
	<b>1920X1080:</b> Redați fișiere de înaltă calitate pe un HDTV.
	<b>1280X720:</b> Redați pe un HDTV.
	<b>640X480:</b> Redați pe un TV analog.




Dacă nu este introdusă nicio cartelă de memorie, camera foto acceptă numai **VGA**.

## Setarea calității fotografiei



Reglați setarea calității fotografiei. Imaginile de calitate superioară vor da naștere unor fișiere cu dimensiuni mai mari. Camera foto comprimă și salvează pozele pe care le capturați în format JPEG.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați  → **Calitate**.
- 3 Selectați o opțiune.


Pictogramă	Descriere
	<b>Excelentă:</b> Capturați fotografii de înaltă calitate.
	<b>Bună:</b> Capturați fotografii de calitate superioară.
	<b>Normală:</b> Capturați fotografii de calitate normală.

# Utilizarea temporizatorului



Aflați cum puteți seta temporizatorul pentru a întârzia fotografierea.

1 În modul Fotografiere, apăsați [S].

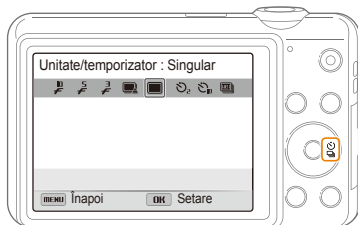

2 Selectați o opțiune.

Pictogramă	Descriere
	<b>2 sec:</b> Capturați o fotografie după o întârziere de 2 secunde.
	<b>10 sec:</b> Capturați o fotografie după o întârziere de 10 secunde.

3 Apăsați pe [Declanșator] pentru a porni temporizatorul.

- Lumina de asistență pentru AF/Indicatorul luminos pentru temporizator clipește. Camera foto va fotografia automat în momentul specificat.



- Apăsați pe [Declanșator] sau [S] pentru a anula temporizatorul.
- În funcție de opțiunile de Identificare față pe care le-ați selectat, este posibil ca funcția temporizator să nu fie disponibilă.
- Opțiunile pentru temporizatorului nu sunt disponibile dacă setați opțiunile de Cadre multiple.

# Fotografierea pe întuneric

Aflați cum puteți fotografia noaptea sau în condiții de lumină insuficientă.

## Evitarea efectului de ochi roșii



Dacă blițul este folosit atunci când fotografiați o persoană în întuneric, în ochii acesteia poate apărea o strălucire roșie. Pentru a împiedica acest lucru, selectați **Ochi roșii** sau **Corector efect ochi roșii**. Consultați opțiunile blițului din "Utilizarea blițului."



▲ Înainte de corecție




▲ După corecție

## Utilizarea blițului



Utilizați blițul atunci când fotografiați în întuneric sau când aveți nevoie de mai multă lumină în fotografiile dvs.



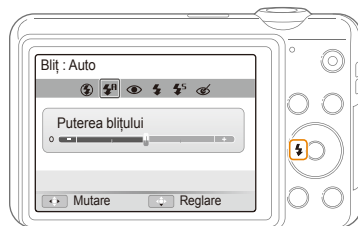



1 În modul Fotografie, apăsați [⚡].



2 Selectați o opțiune.

Pictogramă	Descriere
	<b>Dezactivat:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Blițul nu se declanșează.</li><li>Camera va afișa avertizorul de mișcare (👉) atunci când fotografiați în lumină insuficientă.</li></ul>
	<b>Auto:</b> Camera foto va selecta o setare a blițului potrivită pentru scena detectată în modul Smart Auto.



Pictogramă	Descriere
	<b>Auto:</b> Blițul se declanșează automat când subiectul sau fundalul sunt întunecate.
	<b>Ochi roșii:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Blițul se declanșează de două ori atunci când subiectul sau fundalul sunt întunecate pentru a reduce efectul de ochi roșii.</li> <li>Există un interval între 2 declanșări ale blițului. Nu vă mișcați până când blițul nu se declanșează pentru a doua oară.</li> </ul>
	<b>Auxiliar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Blițul se declanșează întotdeauna.</li> <li>Camera reglează automat intensitatea luminii.</li> </ul>
	<b>Sincronizare lentă:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Blițul se declanșează și obturatorul rămâne deschis mai mult timp.</li> <li>Această opțiune se recomandă atunci când doriți să captați lumina înconjurătoare pentru a dezvălui detaliile din fundal.</li> <li>Utilizați un trepied pentru a evita fotografiile neclare.</li> <li>Camera va afișa avertizorul de mișcare («») atunci când fotografiați în lumină insuficientă.</li> </ul>
	<b>Corector efect ochi roșii:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Blițul se declanșează când subiectul sau fundalul sunt întunecate, iar camera corectează efectul de ochi roșii cu ajutorul analizei de soft avansat.</li> <li>Există un interval între 2 declanșări ale blițului. Nu vă mișcați până când blițul nu se declanșează pentru a doua oară.</li> </ul>



Opțiunile disponibile pot fi diferite în funcție de condițiile de fotografiere.




- Opțiunile blițului nu sunt disponibile dacă setați opțiunile de Cadre multiple sau dacă selectați **Autoportret** sau **Detectare clipire**.
- Asigurați-vă că subiecții se află în limita distanței recomandate față de bliț. (pag. 125)
- Dacă lumina blițului este reflectată sau în aer există o cantitate importantă de praf, pe fotografie pot apărea mici pete.

### Reglarea intensității blițului

Reglați intensitatea blițului pentru a evita fotografiile supra sau sub-expuse.

- În modul Fotografiere, apăsați [].
- Derulați la o opțiune.
- Apăsați [].

#### 4 Apăsați [**ISO**] pentru a regla intensitatea.

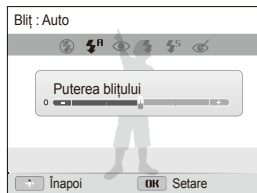

#### 5 Apăsați [**OK**] pentru a salva setările.



- Reglarea intensității blițului poate fi ineficientă dacă:
  - subiectul este prea aproape de camera foto
  - ați setat o sensibilitate ISO ridicată.
  - valoarea expunerii este prea mare sau prea mică
- În unele moduri de fotografiere, această funcție nu poate fi utilizată.


### Reglarea vitezei ISO

Viteza ISO reprezintă gradul de sensibilitate al unui film la lumină, după cum este definit de Organizația Internațională pentru Standardizare (International Organisation for Standardization - ISO). Cu cât este mai mare viteza ISO selectată, cu atât sensibilitatea camerei dvs. la lumină crește. Utilizați o sensibilitate ISO mai mare pentru a captura fotografiile mai bune și pentru a reduce mișcarea camerei foto atunci când nu utilizați blițul.

1 În modul Fotografiere, apăsați [**MENU**].

2 Selectați  → **ISO**.

3 Selectați o opțiune.

- Selectați  pentru a utiliza o viteză ISO corespunzătoare bazată pe luminozitatea subiectului și pe condițiile de iluminare.



Vitezele ISO mai mari pot produce imagini mai zgomotoase.

# Modificarea focalizării camerei foto

Aflați cum puteți regla focalizarea camerei pentru a se potrivi cu subiectul și cu condițiile de fotografiere.

## Utilizarea funcției Macro



Utilizați funcția macro pentru a face fotografii în prim plan subiecților, cum ar fi flori sau insecte.




- Încercați să țineți camera foto nemișcată pentru a împiedica realizarea de fotografii neclare.
- Opriți blițul dacă distanța față de subiect este mai mică de 16 inci (40 cm).

## Utilizarea focalizării automate






Pentru a face fotografii clare, selectați focalizarea corespunzătoare în funcție de distanța față de subiect.

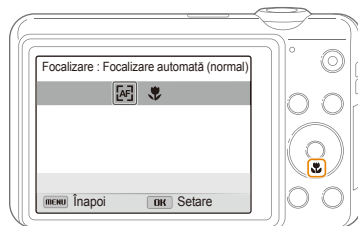1 În modul Fotografiere, apăsați [].



## 2 Selectați o opțiune.


Pictogramă	Descriere
	<b>Focalizare automată (normal):</b> Focalizați pe un subiect aflat la mai mult de 31 inches (80 cm) (59 inches [150 cm] când utilizați zoom).
	<b>Macro:</b> Focalizați manual obiectul pe un subiect aflat la o distanță de 2-31 inches (5-80 cm) de cameră (39-59 inches [100-150 cm] când utilizați zoom).
	<b>Auto macro:</b> Focalizați pe un subiect aflat la mai mult de 2 inches (5 cm) (mai departe de 39 inches [100 cm] când utilizați zoom).

Opțiunile disponibile pot fi diferite în funcție de condițiile de fotografiere.

## Utilizarea focalizării automate de urmărire




AF de urmărire vă permite să urmăriți și să focalizați automat subiectul, chiar și atunci când vă aflați în mișcare.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați  → **Zonă focalizare** → **AF de urmărire**.
- 3 Apăsați **[MENU]** pentru a comuta la modul Fotografiere.

## 4 Focalizați subiectul pe care doriți să îl urmăriți și apăsați pe **[OK]**.

- Pe subiect va apărea un cadru de focalizare ce va urma subiectul pe măsură ce deplasați camera foto.

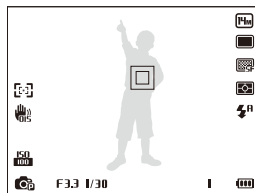

- Un cadru alb înseamnă că subiectul este urmărit de camera foto.
- Un cadru verde înseamnă că subiectul se află în zona de focalizare atunci când apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]**.

## 5 Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a fotografia.



- Dacă nu selectați o zonă de focalizare, cadrul de focalizare va apărea în centrul ecranului.
- Urmărirea unui subiect poate să nu reușească dacă:
  - subiectul este prea mic
  - subiectul se mișcă excesiv
  - subiectul este iluminat din spate sau fotografiați într-un loc întunecat
  - culorile sau modelele de pe subiect sunt identice cu cele de pe fundal
  - subiectul are modele orizontale, cum ar fi cel de ferestre
  - camera foto se mișcă în exces
- Când urmărirea unui subiect eșuează, cadrul de focalizare va apărea sub forma unui cadru cu o singură linie (□).
- În cazul în care camera foto nu reușește să urmărească subiectul, trebuie să selectați din nou subiectul pe care doriți să îl urmăriți.
- Când camera nu poate focaliza, cadrul de focalizare va apărea sub forma unui cadru cu o singură linie roșie (□).
- Dacă utilizați această funcție, nu puteți seta opțiunile pentru Identificarea feței, Cadre multiple, zoom Inteligent, și efectele de Filtru inteligent.

## Reglarea zonei de focalizare



Puteți obține fotografii mai clare selectând o zonă corespunzătoare de focalizare în funcție de locația subiecților din scenă.

1 În modul Fotografiere, apăsați **[MENU]**.

2 Selectați → **Zonă focalizare**.

3 Selectați o opțiune.

Pictogramă	Descriere
	<b>AF centru:</b> Focalizați pe centru (potrivită când subiecții sunt localizați în sau în apropiere de centru).
	<b>AF multiplă:</b> Focalizați una sau mai multe dintre 9 zone posibile.
	<b>AF de urmărire:</b> Focalizați și urmăriți subiectul. (pag. 59)

Opțiunile disponibile pot fi diferite în funcție de modul de fotografiere.

# Utilizarea opțiunii de identificare a feței




Dacă utilizați opțiunile pentru Identificarea feței, camera foto poate detecta automat o față umană. Atunci când focalizați o față umană, camera foto reglează automat expunerea. Utilizați **Detectare clipire** pentru a detecta ochii închiși sau **Fotografiere zâmbet** pentru a captura o față care zâmbește. De asemenea, puteți utiliza **Identificare față inteligentă** să detecteze fețele și să focalizeze prioritar pe ele.




- Când camera dvs. detectează o față, urmărește automat față detectată.
- Este posibil ca opțiunea de Identificare a Feței să nu fie eficientă atunci când:
  - subiectul este departe de camera foto (Cadrul de focalizare va apărea portocaliu pentru Fotografiere zâmbet sau Detectare clipire)
  - este prea lumină sau prea întuneric
  - subiectul nu se află cu față către camera foto
  - subiectul poartă ochelari de soare sau o mască
  - expresia facială a subiectului se schimbă considerabil
  - subiectul este iluminat din spate sau condițiile de iluminare sunt instabile
- Identificarea feței nu este disponibilă atunci când setați efectele de Filtru inteligent, opțiunile de Reglare a imaginii sau AF de urmărire.
- În funcție de opțiunile de fotografiere, opțiunile disponibile de Identificare a feței pot varia.
- În funcție de opțiunile de Identificare față pe care le-ați selectat, este posibil ca funcția temporizator să nu fie disponibilă.
- Când setați opțiunile de Identificare față, zona AF este automat setată la AF multiplă.
- În funcție de opțiunile de Identificare față pe care le-ați selectat, este posibil ca opțiunile de Cadre multiple să nu fie disponibile.
- Când realizați fotografii ale fețelor identificate, acestea vor fi înregistrate în lista de fețe.
- Puteți vizualiza fețele înregistrate în ordinea priorității când sunteți în modul Redare. (pag. 77) Chiar dacă fețele au fost înregistrate cu succes, este posibil să nu fie clasificate în modul Redare.
- Fața identificată în modul Fotografiere poate să nu apară în lista cu fețe sau în Albumul inteligent.

## Identificarea fețelor

Camera dvs. foto recunoaște automat până la 10 fețe într-o singură scenă.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați [MENU].
- 2 Selectați  → **Identificare față** → **Normală**.

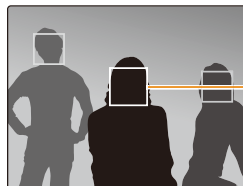


Cea mai apropiată față de camera foto sau mai apropiată de centrul scenei apare într-un cadru de focalizare de culoare albă, iar restul fețelor apar în cadre de focalizare de culoare gri.




- Cu cât sunteți mai aproape de subiect, cu atât mai rapid vor fi detectate fețele de către camera foto.
- Dacă ați setat opțiunile Cadre multiple, camera se poate să nu înregistreze fețele detectate.

## Captarea unei fotografii autoportret

Realizați singur o fotografie cu dvs. Camera foto setează distanța de focalizare la fotografiile de aproape și emite un bip când este pregătită.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați  → **Identificare față** → **Autoportret**.
- 3 Apăsați **[MENU]** pentru a comuta la modul Fotografiere.
- 4 Realizați fotografia cu obiectivul orientat spre dvs.
- 5 Când auziți un semnal sonor rapid, apăsați pe **[Declanșator]**.

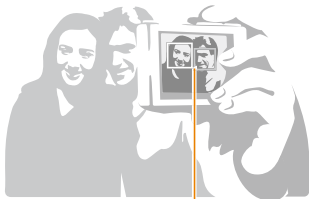


Când fețele sunt localizate în centru, camera emite un semnal sonor rapid.




Dacă dezactivați **Volium** în setările de sunet, camera foto nu va emite un semnal sonor. (pag. 106)

## Realizarea unei fotografii în care persoanele zâmbesc

Camera foto activează automat obturatorul când detectează o față zâmbitoare.


- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați  → **Identificare față** → **Fotografiere zâmbet**.
- 3 Apăsați **[MENU]** pentru a comuta la modul Fotografiere.
- 4 Compuneți fotografia dvs.
  - Camera foto activează automat obturatorul când detectează o față zâmbitoare.

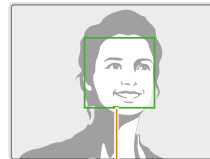

Când subiectul zâmbește larg, camera foto poate identifica mai ușor zâmbetul.

## Detectarea clipirii

În cazul în care camera foto detectează ochii închiși, aceasta va realiza în mod automat 2 fotografii succesive.


- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați  → **Identificare față** → **Detectare clipire**.






- Țineți camera foto nemișcată în timp ce pe ecran este afișat „**Se capturează**”.
- Atunci când Detectarea clipirii eșuează, va apărea mesajul “**Fotografie realizată cu ochii închiși.**”. Faceți altă fotografie.

## Utilizarea identificării inteligente a feței

Camera foto înregistrează automat fețe fotografiate în mod frecvent. Funcția Identificare față inteligentă va utiliza cu prioritate focalizarea pe fețele respective și pe fețele preferate. Această caracteristică este disponibilă numai când utilizați o cartelă de memorie.

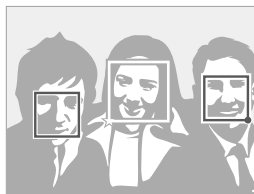- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați  → **Identificare față** → **Identificare față inteligentă**.



- : Fețe pe care le-ați înregistrat ca favorite.  
(Pentru a înregistra fețe ca favorite, consultați pagina 64.)
- : Fețe pe care camera le-a înregistrat automat.






- În funcție de condițiile de iluminare, de schimbările neobișnuite ale posturii sau feței subiectului și de situația în care subiectul poartă sau nu ochelari, este posibil ca această cameră foto să identifice și să înregistreze fețele incorect.
- Camera foto poate înregistra automat până la 12 fețe. În cazul în care camera foto identifică o nouă față, când există 12 fețe înregistrate, aceasta va înlocui fața cu cel mai redus grad de prioritate cu cea nouă.

## Înregistrarea fețelor ca favorite (Steaua mea)

Puteți înregistra fețele preferate pentru a utiliza cu prioritate focalizarea și expunerea pentru fețele respective. Această caracteristică este disponibilă numai când utilizați o cartelă de memorie.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați  → **Editare FR inteligentă** → **Steaua mea**.
- 3 Aliniați fața subiectului cu ghidajul oval, apoi apăsați pe **[Declanșator]** pentru a înregistra fața.





- Realizați fotografii ale unei persoane într-un moment în care înregistrați fețe.
- Faceți 5 fotografii ale feței subiectului pentru cele mai bune rezultate: câte una din față, din stânga, din dreapta, de sus și de jos.
- Când fotografiați din stânga, din dreapta, de sus și de jos, spuneți subiectului să nu rotească capul mai mult de 30 de grade.
- Puteți înregistra o față chiar dacă faceți numai o fotografie a feței subiectului.

### 4 Când ați terminat de realizat fotografiile, apare lista cu fețe.

- Fețele dvs. preferate sunt indicate cu marcajul ★ pe lista cu fețe.



- Puteți înregistra până la 8 fețe preferate.
- Blițul nu se declanșează când înregistrați o față favorită.
- Dacă înregistrați aceeași față de două ori, puteți șterge una din fețe în lista de fețe.

### Vizualizarea fețelor preferate

1 În modul Fotografiere, apăsați [MENU].

2 Selectați  → **Editare FR inteligentă** → **Listă fețe**.



- Pentru a modifica clasamentul fețelor preferate, apăsați [Fn], apoi selectați **Editare categorie**. (pag. 77)
- Pentru a șterge o față preferată, apăsați [Fn], și apoi selectați **Ștergere Steaua mea**. (pag. 78)

# Reglarea luminozității și a culorilor

Aflați cum puteți regla luminozitatea și culoarea pentru a obține o calitate mai bună a imaginii.

## Reglarea manuală a expunerii (EV)



În funcție de intensitatea luminii mediului ambiant, este posibil ca fotografiile să fie uneori prea deschise sau prea întunecate. În aceste cazuri, puteți regla expunerea pentru a obține o fotografie mai bună.



▲ Mai întunecat (-)



▲ Neutru (0)




▲ Mai deschis (+)

1 În modul Fotografiere, apăsați **[MENU]**.

2 Selectați sau → **Expunere**.

3 Selectați o valoare pentru a regla expunerea.

- Fotografia va fi mai luminoasă pe măsură ce expunerea crește.

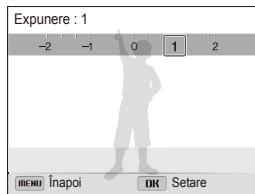

4 Apăsați **[OK]** pentru a salva setările.



- După ce ați reglat expunerea, setarea se va salva automat. Este posibil să fie necesar să modificați valoarea expunerii pentru a evita expunerea excesivă sau expunerea insuficientă.
- Dacă nu vă puteți decide asupra expunerii adecvate, selectați **AEB** (Funcție de expunere automată). Camera va capta 3 fotografii succesiv, fiecare cu o altă expunere: normală, subexpusă și supraexpusă. (pag. 71)

## Modificarea opțiunii de măsurare



Modul de măsurare se referă la modalitatea prin care o cameră foto măsoară cantitatea de lumină. Luminozitatea și iluminarea fotografiilor vor varia în funcție de modul de măsurare selectat.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați sau → **Mod de măsurare**.
- 3 Selectați o opțiune.

Pictogramă	Descriere
	<b>Multi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Camera foto împarte cadrul în câteva zone, apoi măsoară intensitatea luminii fiecărei zone.</li> <li>Potrivită pentru fotografii generale.</li> </ul>

Pictogramă	Descriere
	<b>Punct:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Camera foto măsoară numai intensitatea luminii exact din centrul cadrului.</li> <li>Dacă un subiect nu se află în centrul scenei, fotografia dvs. poate fi expusă în mod necorespunzător.</li> <li>Potrivită pentru un subiect cu lumină de fundal.</li> </ul>
	<b>Centrat:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Camera foto face o medie a citirii măsurătorii întregului cadru cu accentul plasat în centru.</li> <li>Potrivită pentru fotografii cu subiecți aflați în centrul cadrului.</li> </ul>

## Selectarea unei surse de lumină (Balans de alb)



Culoarea fotografiei depinde de tipul și calitatea sursei de lumină. Dacă doriți să obțineți culori realiste în fotografia dvs., selectați setarea Balansului de alb în funcție de condițiile de iluminare, cum ar fi Balans de alb automat, Lumina zilei, Înnorat sau Tungsten.



**AWB** Balans de alb automat



Lumină naturală



Înnorat








Tungsten

- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați sau → **Balans de alb**.
- 3 Selectați o opțiune.

Pictogramă	Descriere
	<b>Balans de alb automat:</b> Setăți automat balansul de alb în baza condițiilor de lumină.
	<b>Lumină naturală:</b> Pentru fotografii în aer liber într-o zi însorită.
	<b>Înnorat:</b> Pentru fotografii în aer liber într-o zi înnorată sau în umbră.
	<b>Fluorescent_H:</b> Pentru fotografierea în lumina fluorescentă a zilei sau în lumină fluorescentă provenind din trei direcții.
	<b>Fluorescent_L:</b> Pentru fotografierea în lumină fluorescentă albă.
	<b>Tungsten:</b> Pentru fotografii în interior la lumina incandescentă a becurilor sau a lămpilor cu halogen.
	<b>Parametri personalizare:</b> Utilizați setările balansului de alb, așa cum a fost definit de dvs. (pag. 69)

#### Personalizarea opțiunilor presetate pentru balansul de alb

- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați  sau  → **Balans de alb**.
- 3 Derulați până la opțiunea dorită.
- 4 Apăsați .
- 5 Apăsați **[DISP]**// pentru a regla valorile coordonatelor.






- **G:** Verde
- **A:** Galben
- **M:** Magenta
- **B:** Albastru

- 6 Apăsați **[OK]** pentru a salva setările.

#### Definirea propriului balans de alb

Puteți personaliza Balansul de alb făcând o fotografie pe o suprafață albă, cum ar fi o foaie de hârtie, în condițiile de lumină în care intenționați să faceți fotografiile. Funcția Balans de alb vă va ajuta să potriviți culorile din fotografia dvs. cu scena actuală.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați  sau  → **Balans de alb**.
- 3 Derulați la **Parametri personalizare**.
- 4 Îndreptați obiectivul către o bucată de hârtie albă, apoi apăsați pe **[Declanșator]**.

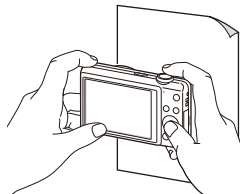

# Utilizarea modurilor de impuls



Poate fi dificil să fotografiați subiecți care se mișcă foarte rapid sau să surprindeți expresii ale feței și gesturi naturale ale subiecților în fotografii. De asemenea, poate fi dificil să reglați corect expunerea și să selectați o sursă de lumină adecvată. În aceste cazuri, selecția unuia din modurile de cadre multiple.



## Realizarea fotografiilor în modul de cadre multiple de mare viteză

1 În modul Fotografiere, apăsați [Q].

2 Selectați o opțiune.

Pictogramă	Descriere
	<b>10 cadre pe secundă:</b> Captați 10 fotografii pe secundă încontinuu. (Puteți capta până la 8 fotografii într-o singură rafală.)
	<b>5 cadre pe secundă:</b> Captați 5 fotografii pe secundă încontinuu. (Puteți capta până la 8 fotografii într-o singură rafală.)
	<b>3 cadre pe secundă:</b> Captați 3 fotografii pe secundă încontinuu. (Puteți capta până la 8 fotografii într-o singură rafală.)
	<b>Singular:</b> Capturați o singură fotografie. <b>Singular</b> nu este o opțiune pentru cadre multiple de mare viteză.

3 Încadrați obiectul, apoi apăsați până la jumătate pe [Declanșator] pentru a focaliza.

4 Țineți apăsat pe [Declanșator].


- În timp ce apăsați pe [Declanșator], camera fotografiază încontinuu.



- Puteți utiliza blițul, zoom-ul Inteligent, opțiunile de Identificare față și Filtru inteligent numai când selectați **Singular**.
- Este posibil să dureze salvarea fotografiilor, în funcție de capacitatea și performanța cartelei de memorie.
- Camera foto afișează întotdeauna fotografiile realizate, înainte de revenirea la modul Fotografiere.


## Realizarea fotografiilor în modul Focalizare

În modul Focalizare, camera foto începe fotografierea înainte chiar de a apăsa declanșatorul până la capăt. Dacă nu doriți să pierdeți primele două dintre fotografiile importante, pur și simplu utilizați acest mod și selectați fotografia cea mai reușită după fotografiere.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați [].
- 2 Selectați **Focalizare**.
- 3 Încadrați obiectul, apoi apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** pentru a focaliza.
  - Camera foto captează 7 fotografii încontinuu. Dacă eliberați prea repede butonul **[Declanșator]**, camera va capta mai puțin de 7 fotografii.
- 4 Apăsați pe **[Declanșator]**.
  - Camera foto captează ultima fotografie și apoi salvează toate fotografiile realizate în timp ce apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]**.
  - Dacă nu apăsați pe **[Declanșator]** până la capăt, fotografiile realizate în timp ce apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** nu vor fi salvate.

## Realizarea fotografiilor în modul AEB

Puteți utiliza funcția AEB (Funcție de expunere automată) pentru a capta 3 fotografii succesiv, fiecare cu expunere diferită: normală, subexpusă și supraexpusă. Acest mod este potrivit pentru situația în care este dificil să calculați expunerea adecvată.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați [].
- 2 Selectați **AEB**.
- 3 Încadrați obiectul, apoi apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** pentru a focaliza.
- 4 Apăsați pe **[Declanșator]**.
  - Camera foto captează 3 fotografii încontinuu.



Utilizați un trepied pentru a evita realizarea de fotografii neclare.



# Aplicarea efectelor /Reglarea imaginilor

## Aplicarea efectelor Filtru inteligent



Aplicați fotografiilor și videoclipurilor dvs. diferite efecte de filtrare pentru a crea imagini deosebite.



Miniatură



Întunecare colțuri



Ochi de pește





Schiță









- 1 În modul Fotografiere, apăsați [MENU].
- 2 Selectați sau → **Filtru inteligent**.
- 3 Selectați un efect.





## Filtre disponibile în modul Program

Pictogramă	Descriere
	<b>Normal:</b> Niciun efect
	<b>Miniatură:</b> Aplicați un efect de înclinare-descentrare pentru ca subiectul să apară în miniatură.
	<b>Întunecare colțuri:</b> Aplicați culori cu aspect învechit, un contrast ridicat și un efect puternic de întunecare a colțurilor la camerele foto Lomo.
	<b>Focaliz. Ușoară:</b> Ascundeți imperfecțiunile faciale sau aplicați efecte "de vis".
	<b>Film Vechi:</b> Aplicați un efect de film vechi.
	<b>Semiton:</b> Aplicați un efect semiton.
	<b>Schiță:</b> Aplicați un efect de schiță în creion.
	<b>Ochi de pește:</b> Distorsionați obiectele apropiate pentru a imita efectele vizuale ale unui obiectiv tip ochi de pește.
	<b>Clasic:</b> Aplicați un efect alb-negru.
	<b>Retro:</b> Aplicați un efect sepia.
	<b>Pictură în ulei:</b> Aplicați un efect de pictură în ulei.
	<b>Desen animat:</b> Aplicați un efect de pictură de desene animate.

Pictogramă	Descriere
	<b>Pictură de cerneală:</b> Aplicați un efect de pictură de culoare de apă.
	<b>Filtrare încrucișată:</b> Adăugați linii care radiază spre exteriorul obiectelor luminoase pentru a imita efectul vizual al unei filtrări încrucișate.

#### Filtre disponibile în modul Film

Pictogramă	Descriere
	<b>Normal:</b> Niciun efect
	<b>Efect Paletă 1:</b> Creați un aspect viu cu contrast înalt și o culoare vie.
	<b>Efect Paletă 2:</b> Curăță și clarifică scenele.
	<b>Efect Paletă 3:</b> Aplicați un ton maro deschis.
	<b>Efect Paletă 4:</b> Creați un efect rece și monoton.
	<b>Miniatură:</b> Aplicați un efect de înclinare-descentrare pentru ca subiectul să apară în miniatură.
	<b>Întunecare colțuri:</b> Aplicați culori cu aspect învechit, un contrast ridicat și un efect puternic de întunecare a colțurilor la camerele foto Lomo.
	<b>Semiton:</b> Aplicați un efect semiton.

Pictogramă	Descriere
	<b>Schiță:</b> Aplicați un efect de schiță în creion.
	<b>Ochi de pește:</b> Distorsionează obiectele apropiate pentru a imita efectele vizuale ale unui obiectiv tip ochi de pește.
	<b>Clasic:</b> Aplicați un efect alb-negru.
	<b>Retro:</b> Aplicați un efect sepia.




- Dacă selectați **Miniatură** în timpul înregistrării unui videoclip, timpul de înregistrare în miniatură este afișat cu pictograma și este mai scurt decât timpul de înregistrare real.
- Dacă selectați **Miniatură** în timpul înregistrării unui videoclip, nu puteți să înregistrați sunetul videoclipului și să captați imagini statice de la un videoclip.
- Dacă selectați **Miniatură**, **Întunecare colțuri**, **Semiton**, **Schiță** sau **Ochi de pește** în timpul înregistrării unui videoclip, viteza de înregistrare va fi setată la  $\frac{15}{1}$  iar rezoluția înregistrării va fi setată la **VGA** iar.
- Dacă selectați **Schiță**, **Pictură în ulei**, **Desen animat**, **Pictură de cerneală**, sau **Filtrare încrucișată** atunci când realizați o fotografie, dimensiunea fotografiei se va schimba automat la **[5m]** și mai jos.
- Dacă setați efecte de Filtru inteligent, nu puteți seta zoom-ul Inteligent, opțiunile pentru Identificare față, Reglarea Imaginii, Cadre multiple, sau AF de urmărire.

## Reglarea fotografiilor


Reglați claritatea, saturația și contrastul fotografiilor.

1 În modul Fotografiere, apăsați **[MENU]**.

2 Selectați  → **Ajustare imagine**.

3 Selectați o opțiune.

- Contrast
- Claritate
- Saturație

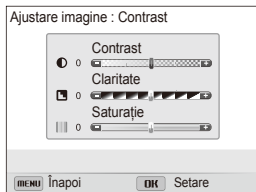

4 Apăsați **[↔/↔]** pentru a regla fiecare valoare.

Contrast	Descriere
-	Reduceți culoarea și luminozitatea.
+	Intensificați culoarea și luminozitatea.

Claritate	Descriere
-	Estompați marginile fotografiilor (potrivită pentru editarea fotografiilor pe computer).
+	Clarificați marginile pentru a îmbunătăți claritatea fotografiilor. Acest lucru poate spori, de asemenea, zgomotul de pe fotografii.

Saturație	Descriere
-	Reduceți saturația.
+	Sporiți saturația.

5 Apăsați **[OK]** pentru a salva setările.



- Selectați 0 dacă nu doriți să aplicați niciun efect (potrivit pentru imprimare).
- Dacă setați funcțiile de reglare, nu puteți folosi opțiunile pentru Filtru inteligent și pentru Identificare față.

# Redarea/Editarea

Aflați cum puteți să redați fotografii sau videoclipuri și cum puteți să editați fotografii sau videoclipuri.

De asemenea, aflați cum puteți conecta camera foto la computer, la imprimanta foto, la TV, HDTV sau la TV 3D.

<b>Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în</b>	
<b>modul Redare</b> .....	76
Pomirea modului Redare .....	76
Vizualizarea fotografiilor .....	82
Redarea unui videoclip .....	85
<b>Utilizarea modului Creator film creativ</b> .....	87
Realizarea unui film cu Creatorul	
film creativ .....	87
Vizualizarea unui film realizat în modul	
Creator film creativ .....	88
<b>Editarea unei fotografii</b> .....	89
Redimensionarea fotografiilor .....	89
Rotirea unei fotografii .....	89
Aplicarea efectelor Filtru inteligent .....	90
Reglarea fotografiilor .....	91
Crearea unei comenzi de imprimare	
(DPOF) .....	92
<b>Vizualizarea fișierelor pe un TV, pe un</b>	
<b>HDTV sau un TV 3D</b> .....	94
<b>Transferul fișierelor pe computerul dvs.</b>	
<b>cu sistem de operare Windows</b> .....	97
Transferul fișierelor cu programul	
Intelli-studio .....	98
Transferul fișierelor prin conectarea	
camerei foto ca disc amovibil .....	100
Deconectarea camerei foto	
(pentru Windows XP) .....	101
<b>Transferul fișierelor în computerul dvs. Mac</b> ...	102
<b>Imprimarea fotografiilor cu o imprimantă</b>	
<b>foto cu PictBridge</b> .....	103

# Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare

Aflați cum puteți reda fotografii sau videoclipuri și cum puteți gestiona fișiere.

## Pornirea modului Redare

Vizualizați fotografiile sau redați videoclipuri stocate în camera foto.

### 1 Apăsați [DISP].

- Va fi afișat cel mai recent fișier.
- Dacă camera foto este oprită, va porni și va afișa cel mai recent fișier.


### 2 Apăsați [F3.3] pentru a derula fișierele.

- Țineți apăsat pe [F3.3] pentru a derula rapid fișierele.



- Dacă doriți să vedeți fișierele stocate în memoria internă, scoateți cartela de memorie.
- Este posibil să nu puteți edita sau reda fișiere care au fost capturate cu alte camere foto, din cauza mărimilor sau codecurilor neacceptate. Utilizați un computer sau un alt dispozitiv pentru a edita sau reda aceste fișiere.

### Informații fișier fotografie

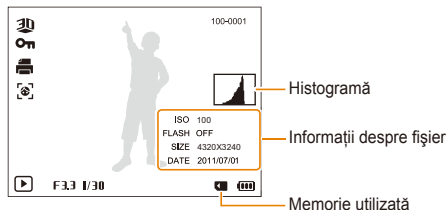


Pictogramă	Descriere
100-0001	Nume folder – Nume fișier
	Fotografie realizată în modul Fotografie 3D
	Fotografie realizată în modul Cadre multiple de mare viteză sau în modul Focalizare (Vizualizarea fișierelor ca folder, pag. 78)
	Fișier protejat
	Comanda de imprimare a fost setată (DPOF)
	Fotografia cuprinde o față înregistrată (disponibilă numai atunci când utilizați o cartelă de memorie)



Pentru afișarea informațiilor fișierelor pe ecran, apăsați [DISP].

### Informații fișier video

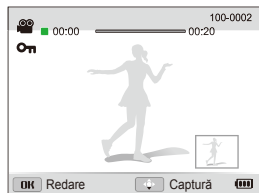


Pictogramă	Descriere
100-0002	Nume folder – Nume fișier
00:00	Timp redare curentă
00:20	Durată videoclip
	Fișier video
	Videoclipul include imagini captate în timpul înregistrării
	Videoclip realizat în modul Creator film creativ
	Fișier protejat
	Imagine captată în timpul înregistrării unui videoclip

### Clasarea fețelor preferate

Puteți clasa fețele preferate. Funcția pentru fața preferată este disponibilă numai atunci când introduceți în cameră o cartelă de memorie.


- 1 În modul Redare, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați → **Editare listă fețe** → **Editare categorie**.
- 3 Selectați o față de pe listă și apăsați **[OK]**.

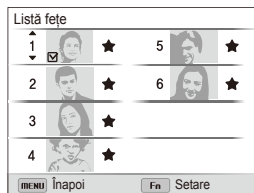

- 4 Apăsați **[DISP/👤]** pentru a modifica clasarea feței, apoi apăsați **[Fn]**.


#### Ștergerea fețelor preferate

Puteți șterge fețele preferate. Funcția pentru fața preferată este disponibilă numai atunci când introduceți în cameră o cartelă de memorie.


- 1 În modul Redare, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați  → **Editare listă fețe** → **Ștergere Steaua mea**.
- 3 Selectați o față și apăsați **[OK]**.
- 4 Apăsați **[Fn]**.
- 5 La apariția ferestrei pop-up, selectați **Da**.

#### Vizualizarea fișierelor ca folder

Fotografiile realizate în modul Cadre multiple de mare viteză sau în modul Focalizare apar ca un folder.

- 1 În modul Redare, apăsați  pentru a derula la fișierul pe care îl doriți.
  - Camera foto va reda automat fotografiile din folder.



- 2 Apăsați **[OK]** pentru a deschide folderul.
- 3 Apăsați  pentru a derula fișierele.
- 4 Apăsați **[OK]** pentru a reveni la modul Redare.



Nu puteți edita o fotografie în timp ce vizualizați un folder. Pentru a edita o fotografie, apăsați **[OK]** pentru a deschide folderul, apoi derulați la fotografie.


#### Vizualizarea fișierelor în funcție de categorie în Album inteligent

Vizualizarea fișierelor în funcție de categorie, cum ar fi data, fața sau tipul fișierului.

1 În modul Redare, rotiți **[Zoom]** la stânga.

2 Apăsați **[MENU]**.

3 Selectați o categorie.

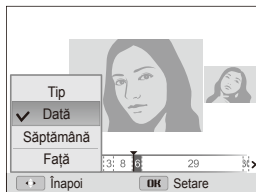

Opțiune	Descriere
Tip	Vizualizați fișierele după tipul de fișier.
Data	Vizualizați fișierele după data la care au fost salvate.
Săptămână	Vizualizați fișierele după ziua din săptămână în care au fost salvate.
Față	Vizualizați fișierele după fețele recunoscute și fețele preferate. (Până la 20 de persoane)

4 Apăsați **[Z/🔍]** pentru a derula fișierele.

- Țineți apăsat pe **[Z/🔍]** pentru a derula rapid fișierele.

5 Apăsați **[OK]** pentru a reveni la vizualizarea normală.



Poate dura un timp până când camera foto deschide Albumul inteligent, schimbă categoria sau reorganizează fișierele.




### Vizualizarea fișierelor ca miniaturi

Scanați miniaturile fișierelor.



În modul Redare, rotiți **[Zoom]** spre dreapta pentru a vizualiza miniaturile (câte 3 odată). Rotiți **[Zoom]** spre stânga încă o dată sau de două ori pentru a afișa mai multe miniaturi (9 sau 20 odată). Rotiți **[Zoom]** spre dreapta pentru a reveni la vizualizarea anterioară.

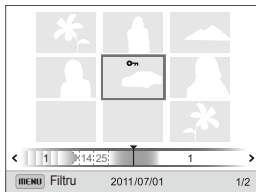

Pentru	Descriere
<b>A derula fișierele</b>	Apăsați <b>[DISP/📷/🔍/🔍]</b> .
<b>Ștergerea fișierelor</b>	Apăsați <b>[Fn]</b> , apoi selectați <b>Da</b> .




Când derulați la un videoclip sau folder în vizualizarea de tip miniatură, camera va reda automat videoclipul sau fotografiile din folderul respectiv.

### Protejarea fișierelor

Protejați-vă fișierele împotriva unei ștergeri accidentale.

- 1 În modul Redare, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați **🔒** → **Protejare** → **Selectare**.
  - Pentru a proteja toate fișierele, selectați **Toate** → **Blocare**.
- 3 Derulați la o fotografie pe care doriți să o protejați și apăsați pe **[OK]**.
  - Apăsați din nou **[OK]** pentru a anula selecția.

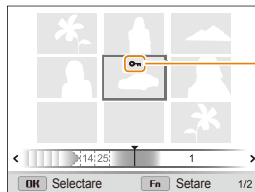

Fișier protejat

- 4 Apăsați **[Fn]**.



Nu puteți șterge sau roti un fișier protejat.

### Ștergerea fișierelor

Selecționați fișierele pe care doriți să le ștergeți în modul Redare.

#### Ștergerea unui singur fișier

Puteți selecta un fișier, apoi îl puteți șterge.

1 În modul Redare, selecționați un fișier și apăsați **[Fn]**.

2 La apariția ferestrei pop-up, selecționați **Da**.




- Când vizualizați fișiere în Albumul inteligent sau în vizualizarea de tip de miniatură, apăsați **[Fn]** pentru a șterge un fișier.
- Când vizualizați fișiere ca folder, apăsați **[Fn]** pentru a șterge toate fotografiile din folder.
- Pentru a șterge o anumită poză într-un folder, deschideți folderul, selecționați un fișier, apoi apăsați **[Fn]**.

#### Ștergerea mai multor fișiere

Puteți selecta fișiere multiple, apoi le puteți șterge pe toate odată.

1 În modul Redare, apăsați **[Fn]**.

2 La apariția ferestrei pop-up, selecționați **Ștergere mai multe**.

- Puteți, de asemenea, șterge fișiere multiple în modul Redare apăsând **[MENU]**, apoi selectând  → **Ștergere** → **Selectare**.

3 Derulați la o fotografie pe care doriți să o ștergeți și apăsați pe **[OK]**.


- Apăsați din nou **[OK]** pentru a anula selecția.

4 Apăsați **[Fn]**.

5 La apariția ferestrei pop-up, selecționați **Da**.


### Ștergerea tuturor fișierelor

Puteți selecta toate fișierele, apoi le puteți șterge pe toate odată.

- 1 În modul Redare, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați  → **Ștergere** → **Toate**.
- 3 La apariția ferestrei pop-up, selectați **Da**.

### Copierea fișierelor pe o cartelă de memorie

Copierea fișierelor din memoria internă pe o cartelă de memorie.

- 1 În modul Redare, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați  → **Copiere pe Card**.
- 3 Selectați **Da**.


## Vizualizarea fotografiilor

Măriți o parte a unei fotografii sau vizualizați fotografiile ca o expunere de diapozitive.

### Mărirea unei fotografii



În modul Redare, rotiți **[Zoom]** spre dreapta pentru a mări un sector al unei fotografii. Rotiți **[Zoom]** spre stânga pentru a micșora.

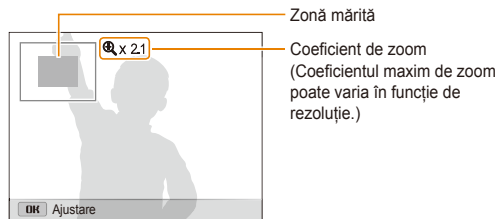

Pentru	Descriere
<b>A muta zona mărită</b>	Apăsați <b>[DISP/📷/🔍/📺]</b> .
<b>A trunchia fotografia mărită</b>	Apăsați <b>[OK]</b> , apoi selectați <b>Da</b> . (Aceasta va fi salvată ca fișier nou).



Când vizualizați fotografii făcute cu altă cameră foto, coeficientul de zoom poate varia.

### Vizualizarea fotografiilor panoramice

Vizualizați fotografiile realizate în modul Vedere panoramică.

**1** În modul Redare, apăsați **[🔍/📺]** pentru a derula la fotografia panoramică pe care o doriți.

- Fotografia panoramică întreagă apare pe ecran.

**2** Apăsați **[OK]**.

- Camera foto derulează automat fotografia orizontal și vertical, în funcție de direcția în care v-ați mișcat atunci când ați realizat fotografia. Camera apoi comutează la modul Redare.
- În timp ce redați o fotografie panoramică, apăsați **[OK]** pentru a întrerupe sau relua.
- Când redarea unei fotografii panoramice este întreruptă, apăsați **[DISP/📷/🔍/📺]** pentru a mișca fotografia orizontal sau vertical, în funcție de direcția în care v-ați mișcat atunci când ați realizat fotografia.

**3** Apăsați **[MENU]** pentru a reveni la modul Redare.



- Camera foto derulează automat fotografia panoramică numai când cea mai lungă margine a fotografiei este de două sau mai multe ori mai lungă decât cea mai scurtă margine.
- Pe ecranul camerei foto, fotografia captată în modul Panoramă 3D apare ca o fotografie panoramică 2D. Pentru a vedea efectul 3D, conectați camera foto la un TV 3D sau monitor 3D. (pag. 96)

### Redarea unei expuneri de diapozitive

Aplicați efecte și sunet unei expuneri de diapozitive cu fotografiile dvs. Funcția de expunere a diapozitivelor nu este valabilă pentru videoclipuri.

1 În modul Redare, apăsați **[MENU]**.

2 Selectați .

3 Selectați o opțiune de efect pentru expunerea de diapozitive.

- Treceți la pasul 4 pentru a începe expunerea de diapozitive fără efecte.

\* Implicit

Opțiune	Descriere
<b>Pornire</b>	Setați dacă doriți sau nu repetarea expunerii de diapozitive. ( <b>Redare</b> , <b>Repetare</b> )
<b>Imagini</b>	<p>Setați fotografiile pe care doriți să le vedeți ca expunere de diapozitive.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Toate</b>: vizualizați toate fotografiile într-o expunere de diapozitive.</li> <li>• <b>Data</b>: vizualizați fotografiile realizate la o anumită dată într-o expunere de diapozitive.</li> <li>• <b>Selectare</b>: vizualizați fotografiile selectate într-o expunere de diapozitive.</li> </ul>
<b>Interval</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setați intervalul dintre fotografii. (<b>1 sec*</b>, <b>3 sec</b>, <b>5 sec</b>, <b>10 sec</b>)</li> <li>• Trebuie să setați opțiunea Efect la <b>Dezactivat</b> pentru a seta intervalul.</li> </ul>

\* Implicit

Opțiune	Descriere
<b>Efect</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setați un efect de schimbare a scenei între fotografii. (<b>Dezactivat*</b>, <b>Calm</b>, <b>Strălucitor</b>, <b>Relaxat</b>, <b>Vii</b>, <b>Dulce</b>)</li> <li>• Selectați <b>Dezactivat</b> pentru anularea efectelor.</li> <li>• Când utilizați opțiunea Efect, intervalul dintre fotografii este fixat la 3 secunde.</li> </ul>
<b>Muzică</b>	Setați sunetul de fundal.

4 Selectați **Pornire** → **Redare**.

- Selectați **Repetare** pentru expunerea de diapozitive.

5 Vizualizați expunerea de diapozitive.

- Apăsați **[OK]** pentru a întrerupe expunerea de diapozitive.
- Apăsați din nou **[OK]** pentru a relua expunerea de diapozitive.



Apăsați **[OK]**, apoi apăsați **[4/5]** pentru a opri expunerea de diapozitive și pentru a reveni la modul Redare.

## Redarea unui videoclip

În modul Redare, puteți vizualiza un videoclip, apoi puteți captura sau aranja părți din videoclipul redat. Puteți salva segmentele capturate sau aranjate ca fișiere noi.

- 1 În modul Redare, selectați un videoclip și apăsați **[OK]**.
- 2 Vizualizați clipul video.



Timp redare curentă/  
Durată videoclip

## Aranjarea unui videoclip

- 1 În timpul vizualizării unui videoclip, atingeți **[OK]** în punctul în care doriți să începeți aranjarea videoclipului.
- 2 Rotiți **[Zoom]** la dreapta apoi apăsați **[OK]**.
- 3 Apăsați **[OK]** în punctul în care doriți să terminați aranjarea fișierului.
- 4 Rotiți **[Zoom]** spre dreapta.
- 5 La apariția ferestrei pop-up, selectați **Da**.



- Videoclipul original ar trebui să dureze cel puțin 10 secunde.
- Camera va salva videoclipul editat ca fișier nou.

Pentru	Descriere
Deplasați-vă înapoi	Apăsați <b>[←]</b> . (Camera foto scanează înapoi în pași de 2X, 4X și 8X când selectați și țineți apăsat <b>[←]</b> .)
Întrerupeți sau reluați redarea	Apăsați <b>[OK]</b> .
Deplasați-vă înainte	Apăsați <b>[→]</b> . (Camera foto scanează înainte în pași de 2X, 4X și 8X când selectați și țineți apăsat <b>[→]</b> .)
Ajustați nivelul volumului	Rotiți <b>[Zoom]</b> spre stânga sau spre dreapta.

### Capturarea unei imagini din videoclip

1 În timpul vizualizării unui videoclip, apăsați **[OK]** în punctul în care doriți să capturați o imagine.

2 Apăsați **[📌]**.





- Rezoluția imaginii capturate va fi aceeași cu a videoclipului original.
- Imaginea capturată este salvată ca fișier nou.

# Utilizarea modului Creator film creativ





În modul Creator film creativ, aveți posibilitatea să faceți cu ușurință filme din fotografiile și videoclipurile stocate pe cartela de memorie.

## Realizarea unui film cu Creatorul film creativ

- 1 În modul Redare, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați  → **Creator film creativ**.
- 3 Selectați **+ Creare film**.
- 4 Selectați **Selectați**, și apoi selectați fișierele.
  - Trebuie să selectați cel puțin 2 fișiere.
  - Dacă selectați un folder, va fi selectată fiecare fotografie din folderul respectiv.
  - Dacă selectați un videoclip , în timpul înregistrării videoclipului va fi selectată fiecare fotografie captată.
  - Selectați **Amestecare** pentru a permite camerei foto să selecteze fotografiile și videoclipurile la întâmplare. Filmul nu poate depăși lungimea de 2 minute și 30 de secunde.




- Nu puteți selecta fotografiile capturate în modul Vedere panoramică, videoclipuri realizate în modul Creator film creativ film, videoclipuri înregistrate cu anumite efecte de Filtru inteligent (**Miniatură**, **Întunecare colțuri**, **Semiton**, **Schiță** sau **Ochi de pește**) sau anumite videoclipuri de mare viteză (**440 cadre pe secundă**).
- Puteți selecta până la 60 fotografii și 10 videoclipuri.

- 5 Apăsați **[Fn]** pentru a confirma selectarea.
- 6 Apăsați  pentru a selecta **Temă**, apoi selectați o temă.
- 7 Apăsați  pentru a selecta **Muzică**, apoi selectați muzica.
- 8 Apăsați  pentru a selecta **Dimensiune clip video**, apoi selectați dimensiunea filmului.
- 9 Apăsați  pentru a selecta **Creare**, apoi selectați **Start creare**.
  - În cazul în care camera foto nu are memorie disponibilă suficientă pentru a stoca filmul, puteți selecta **Start creare**. Ștergeți fișiere din cartela de memorie pentru a avea mai multă memorie disponibilă. (pag. 81)
  - În cazul în care apare mesajul de tip pop-up atunci când selectați **Start creare**, selectați o dimensiune mai mică a filmului din opțiunea **Dimensiune clip video**.
  - Este posibil ca redarea videoclipului să dureze, în funcție de numărul și mărimea fișierelor selectate.
  - Apăsați **[MENU]** pentru a anula redarea videoclipului.



## Vizualizarea unui film realizat în modul Creator film creativ

- 1 În modul Redare, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați  → **Creator film creativ**.
- 3 Apăsați **[DISP/👤]** pentru a selecta un film.
- 4 Apăsați **[OK]** pentru a reda filmul.



Pentru a vizualiza filmul în modul Redare, apăsați **[▶]**. (pag. 76)

# Editarea unei fotografii

Aflați cum să editați fotografiile.




- Camera va salva fotografiile editate ca fișiere noi.
- Când editați fotografii, camera foto le va converti automat într-o rezoluție mai redusă. Fotografiile pe care le rotiți sau le redimensionați manual nu sunt transformate automat într-o rezoluție mai redusă.

## Redimensionarea fotografiilor

Modificați dimensiunile unei fotografii și salvați-o ca fișier nou.

- 1 În modul Redare, selectați o fotografie și apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați → **Redimensionare**.
- 3 Selectați o opțiune.

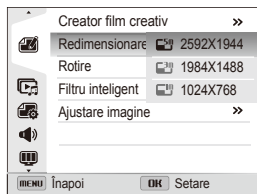

Opțiunile disponibile pentru redimensionare diferă în funcție de dimensiunea originală a fotografiei.

## Rotirea unei fotografii


- 1 În modul Redare, selectați o fotografie și apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați → **Rotire**.
- 3 Selectați o opțiune.








Camera va scrie peste fișierul original.



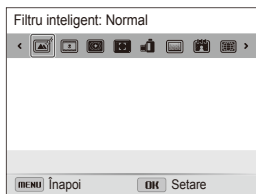








## Aplicarea efectelor Filtru inteligent

Aplicați efecte speciale fotografiilor dvs.

- 1 În modul Redare, selectați o fotografie și apăsați [MENU].
- 2 Selectați  → **Filtru inteligent**.
- 3 Selectați un efect.




Pictogramă	Descriere
	<b>Normal:</b> Niciun efect
	<b>Miniatură:</b> Aplicați un efect de înclinare-descentrare pentru ca subiectul să apară în miniatură.
	<b>Întunecare colțuri:</b> Aplicați culori cu aspect învechit, un contrast ridicat și un efect puternic de întunecare a colțurilor la camerele foto Lomo.
	<b>Focaliz. Ușoară:</b> Ascundeți imperfecțiunile faciale sau aplicați efecte "de vis".

Pictogramă	Descriere
	<b>Film Vechi:</b> Aplicați un efect de film vechi.
	<b>Semiton:</b> Aplicați un efect semiton.
	<b>Schiță:</b> Aplicați un efect de schiță în creion.
	<b>Ochi de pește:</b> Distorsionați obiectele apropiate pentru a imita efectele vizuale ale unui obiectiv tip ochi de pește.
	<b>Clasic:</b> Aplicați un efect alb-negru.
	<b>Retro:</b> Aplicați un efect sepia.
	<b>Pictură în ulei:</b> Aplicați un efect de pictură în ulei.
	<b>Desen animat:</b> Aplicați un efect de pictură de desene animate.
	<b>Pictură de cerneală:</b> Aplicați un efect de pictură de culoare de apă.
	<b>Filtrare încrucișată:</b> Adăugați linii care radiază spre exteriorul obiectelor luminoase pentru a imita efectul vizual al unei filtrări încrucișate.
	<b>Mărire fotografie:</b> Încețoșați marginile unei fotografii pentru a accentua subiecții în centru.




## Reglarea fotografiilor

Aflați cum puteți corecta efectul ochi roșii, cum puteți regla nuanța pielii și strălucirea, contrastul sau saturația. Camera foto va salva o fotografie editată ca fișier nou, dar o poate converti la o rezoluție mai redusă.


### Eliminarea efectului de ochi roșii




- 1 În modul Redare, selectați o fotografie și apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați  → **Ajustare imagine** → **Corector efect ochi roșii**.
- 3 Apăsați **[OK]** pentru a salva setările.



### Retușarea fețelor

- 1 În modul Redare, selectați o fotografie și apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați  → **Ajustare imagine** → **Retușare față**.
- 3 Apăsați .
- 4 Apăsați  pentru a regla nuanța pielii.
  - Pe măsură ce numărul crește, fața apare mai luminoasă.
- 5 Apăsați **[OK]** pentru a salva setările.


### Reglarea luminozității, a contrastului sau a saturației

- 1 În modul Redare, selectați o fotografie și apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați  → **Ajustare imagine**.
- 3 Selectați o opțiune de reglare.

Pictogramă	Descriere
	Luminozitate
	Contrast
	Saturație


- 4 Apăsați .
- 5 Apăsați  pentru a regla opțiunea.
- 6 Apăsați **[OK]** pentru a salva setările.


### Adăugarea zgomotului la fotografie

- 1 În modul Redare, selectați o fotografie și apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați  → **Ajustare imagine** → **Adăugare zgomot**.
- 3 Apăsați **[OK]** pentru a salva.

### Crearea unei comenzi de imprimare (DPOF)

Selectați fotografiile pe care doriți să le imprimați și salvați opțiunile de imprimare în Formatul Digital pentru Comanda de Imprimare (DPOF). Această informație este salvată în folderul MISC de pe cartela dvs. de memorie pentru imprimarea convenabilă cu imprimante compatibile DPOF.

- 1 În modul Redare, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați  → **DPOF** → **Standard** → **Selectare**.
  - Selectați **Toate** pentru a imprima toate fotografiile.

- 3 Derulați până la fotografia pe care doriți să o imprimați, rotiți **[Zoom]** la stânga sau la dreapta pentru a selecta numărul de copii, apoi apăsați **[Fn]**.
  - Dacă selectați **Toate**, apăsați **[DISP/📄]** pentru a selecta numărul de copii, apoi apăsați pe **[OK]**.
- 4 Apăsați **[MENU]**.
- 5 Selectați  → **DPOF** → **Dimensiune** → **Selectare**.
  - Selectați **Toate** pentru a alege dimensiunea de imprimare a fotografiilor.
- 6 Derulați până la fotografia pe care doriți să o imprimați, rotiți **[Zoom]** la stânga sau la dreapta pentru a selecta dimensiunea de imprimare, apoi apăsați **[Fn]**.
  - Dacă selectați **Toate**, apăsați **[DISP/📄]** pentru a selecta dimensiunea de imprimare, apoi apăsați **[OK]**.

#### Imprimarea fotografiilor ca miniaturi

Imprimați fotografiile ca miniaturi pentru a vedea toate fotografiile odată.


- 1 În modul Redare, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați  → **DPOF** → **Index**.
- 3 La apariția ferestrei pop-up, selectați **Da**.




- Puteți duce cartela de memorie la un centru de imprimare care acceptă DPOF (Digital Print Order Format) sau puteți imprima acasă fotografii, folosind o imprimantă compatibilă DPOF.
- Fotografiile cu dimensiuni mai mari decât hârtia pot fi decupate pe marginea din stânga și din dreapta. Asigurați-vă ca dimensiunile fotografiilor să fie compatibile cu hârtia selectată.
- Nu puteți seta opțiunile DPOF pentru fotografiile stocate în memoria internă.
- Dacă specificați dimensiunea de imprimare, puteți imprima fotografiile numai cu ajutorul imprimantelor compatibile cu DPOF 1.1.

# Vizualizarea fișierelor pe un TV, pe un HDTV sau un TV 3D

Redați fotografiile sau videoclipuri conectând camera foto la un TV cu ajutorul cablului A/V.


- 1 În modul Fotografiere sau Redare, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați  → **leșire video**.
- 3 Selectați o ieșire de semnal video în funcție de țara sau de regiunea dvs. (pag. 109)
- 4 Opriți camera foto și televizorul.
- 5 Conectați camera foto la TV utilizând cablul A/V.
- 6 Porniți televizorul și selectați sursa A/V video utilizând telecomanda televizorului.
- 7 Porniți camera foto.
  - Camera foto intră automat în modul de Redare atunci când este conectată la un TV.
- 8 Vizualizați fotografiile sau redați videoclipuri utilizând butoanele de pe camera foto.

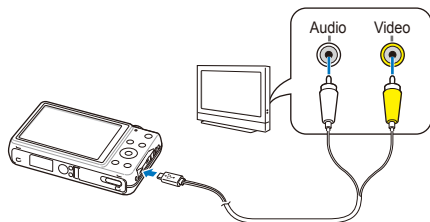


- În funcție de modelul de TV, puteți vedea zgomot digital sau poate să nu apară o parte dintr-o imagine.
- Imaginile pot să nu fie centrate pe ecranul TV, în funcție de setările TV.

### Vizualizarea fișierelor pe un HDTV

Puteți vizualiza fotografii sau videoclipuri de înaltă calitate și necomprimate la un televizor de înaltă definiție, cu ajutorul cablului HDMI opțional. HDMI (Interfață multimedia de înaltă definiție) este acceptat de majoritatea televizoarelor HDTV.

- 1 În modul Fotografiere sau Redare, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați  → **Dimensiune HDMI**.
- 3 Selectați o rezoluție HDMI. (pag. 109)
- 4 Opriti camera foto și dispozitivul HDTV.
- 5 Conectați camera foto la HDTV utilizând cablul HDMI opțional.

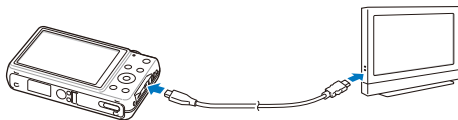

### 6 Porniți camera foto.

- Dacă aveți un HDTV Samsung compatibil cu Anynet+ și ați activat funcția Anynet+ a camerei foto, HDTV-ul pornește automat și afișează ecranul camerei foto, în timp ce camera intră automat în modul Redare.
- Dacă opriți Anynet+, HDTV nu se oprește automat.

### 7 Vizualizați fișierele utilizând butoanele camerei foto sau o telecomandă a dispozitivului HDTV.




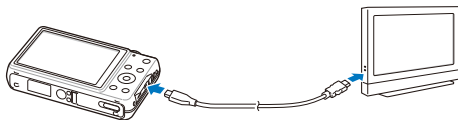
- Dacă HDTV-ul dvs. suportă profilul Anynet+(CEC), porniți Anynet+ din meniul de setări ale camerei (pag. 108) pentru a controla camera și televizorul cu telecomanda televizorului.
- Anynet+ vă permite să controlați cu ajutorul telecomenzii televizorului toate dispozitivele A/V Samsung conectate.
- Timpul necesar pentru conectarea camerei la HDTV poate varia în funcție de tipul cartelei microSD sau microSDHC folosite. O cartelă microSD sau microSDHC mai rapidă nu va determina în mod necesar un transfer HDMI mai rapid, deoarece principala funcție a cartelei este de a îmbunătăți rata de transfer în timpul fotografierii.



### Vizualizarea fișierelor pe un TV 3D

Puteți vizualiza fotografii realizate în modul Fotografie 3D sau Panoramă 3D pe un TV 3D.

- 1 În modul Fotografiere sau Redare, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați  → **Dimensiune HDMI**.
- 3 Selectați o rezoluție HDMI. (pag. 109)
- 4 Opriți camera foto și TV-ul 3D.
- 5 Conectați camera foto la TV-ul 3D utilizând cablul HDMI opțional.



### 6 Porniți camera foto.

- Dacă aveți un TV 3D Samsung compatibil cu Anynet+ și ați activat funcția Anynet+ a camerei foto, TV-ul 3D pornește automat și afișează ecranul camerei foto, în timp ce camera intră automat în modul Redare.
- Dacă dezactivați Anynet+ la camera foto, TV-ul 3D nu pornește automat.

### 7 Apăsați pentru a comuta la **Mod TV 3D**.

- Apăsați  din nou pentru a comuta la **Mod TV 2D**.

### 8 Activați funcția 3D a TV-ului dvs.

- Consultați manualul utilizatorului televizorului pentru mai multe informații.

### 9 Vizualizați fotografii 3D utilizând butoanele camerei foto sau telecomanda televizorului.



- Nu puteți vizualiza un fișier MPO cu efect 3D pe televizoare care nu acceptă acest format de fișier.
- Utilizați ochelari 3D adecvați atunci când vizualizați un fișier MPO pe un TV 3D.



Nu vizualizați imaginile 3D capturate de camera foto pe un TV 3D sau un monitor 3D pe o perioadă extinsă de timp. Acest lucru vă poate cauza manifestări neplăcute, cum ar fi ochi obosiți, oboseală, greață etc.

# Transferul fișierelor pe computerul dvs. cu sistem de operare Windows

Transferați fișierele în computerul dvs. Windows, editați-le cu programul Intelli-studio, și încărcați-le pe o pagină web.

## Cerințe

Element	Cerințe
<b>Procesor</b>	Intel® Core 2 Duo® 1.66 GHz sau mai mare/ AMD Athlon™ X2 Dual-Core 2.2 GHz sau mai mare
<b>RAM</b>	Minimum 512 MB RAM (1 GB sau mai mult recomandat)
<b>Sistem de operare*</b>	Windows XP SP2, Windows Vista, sau Windows 7 (ediții pe 32 biți)
<b>Capacitate hard disk</b>	250 MB sau mai mult (1 GB sau mai mult recomandat )
<b>Altele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Unitate CD-ROM</li><li>• Monitor compatibil cu ecran color de 1024 x 768 pixeli, pe 16 biți (se recomandă ecran color pe 32 de biți, cu o rezoluție de 1280 X 1024 de pixeli)</li><li>• Port USB 2.0</li><li>• nVIDIA Geforce 7600GT sau mai mare/ ATI X1600 sau ulterior</li><li>• Microsoft DirectX 9.0c sau mai mare</li></ul>

\* Este posibil ca programele să nu funcționeze corect cu ediția pe 64 de biți  
a Windows XP, Windows Vista, și Windows 7.



- Cerințele sunt doar cu titlul de recomandare. Intelli-studio poate să nu funcționeze corect chiar și atunci când computerul satisface toate cerințele, depinzând de starea computerului.
- În cazul în care computerul nu îndeplinește cerințele necesare, este posibil ca videoclipurile să nu fie redate corect sau ca editarea acestora să dureze mai mult.
- Instalați DirectX 9.0c sau o versiune ulterioară înainte de a utiliza programul.
- Computerul dvs. trebuie să ruleze Windows XP, Windows Vista, sau Windows 7 pentru a conecta camera dvs. ca disc amovibil.



Producătorul nu este responsabil pentru nicio daună care rezultă din  
folosirea computerelor necalificate, cum ar fi computerele asamblate de  
dvs. înșivă.

## Transferul fișierelor cu programul Intelli-studio

Intelli-studio va porni automat în momentul în care veți conecta camera foto la computer prin cablul USB.




Bateria se va încălca în timp ce camera foto este conectată la un computer prin cablul USB.

- 1 În modul Fotografiere sau Redare, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați  → **Software PC** → **Activat**.
- 3 Opriți camera foto.
- 4 Conectați camera foto la computer prin cablul USB.



Trebuie să conectați capătul mic al cablului USB la camera foto. În cazul în care cablul este introdus invers, se pot deteriora fișierele. Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.

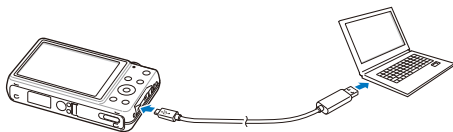

## 5 Porniți camera foto.

- Computerul recunoaște camera automat și programul Intelli-studio este lansat automat.



Dacă setați opțiunea USB la **Selectare**, selectați **Computer** în fereastra de tip pop-up.

## 6 Selectați un folder de destinație în computerul dvs., apoi selectați **Da**.

- Fișierele noi stocate în cameră vor fi transferate automat în folderul selectat.
- Dacă nu există fișiere noi în camera foto, fereastra de tip pop-up pentru salvarea de fișiere noi nu va apărea.




Pentru Windows Vista și Windows 7, selectați **Run iStudio.exe** din fereastra Auto Play (Redare Automată) pentru a porni Intelli-studio.

### Utilizarea programului Intelli-studio

Intelli-studio este un program încorporat ce vă permite să redați și să editați fișiere. Pentru detalii, selectați **Help** → **Help** din bara programului.



- Puteți actualiza firmware-ul camerei foto selectând **Web Support** → **Upgrade firmware for the connected device** din bara de instrumente a programului.
- Dacă instalați Intelli-studio pe computer, programul se va lansa mai repede. Pentru a instala programul, selectați **Tool** → **Install Intelli-studio on PC**.
- Nu puteți edita fișiere direct pe camera foto. Transferați fișierele într-un folder pe computer înainte de a le edita.
- Intelli-studio acceptă următoarele formate:
  - Videoclipuri: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
  - Fotografii: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF

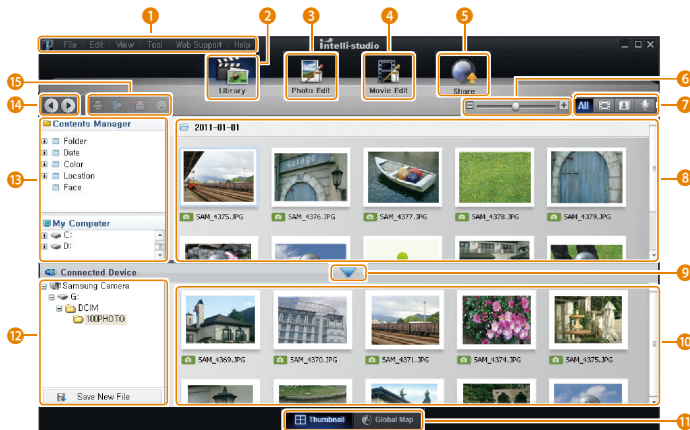

Nr.	Descriere
1	Deschideți meniurile.
2	Afișați fișierele din folderul selectat.
3	Treceți la modul de editare a fotografiilor.
4	Treceți la modul de editare a videoclipurilor.
5	Treceți la modul Sharing (Partajare) (pentru a trimite fișiere prin e-mail sau le puteți încărca pe site-uri Web, cum ar fi Flickr sau YouTube).
6	Măriți sau micșorați miniaturile din listă.
7	Selectați un tip de fișier.
8	Vizualizați pe computer fișierele din folderul selectat.
9	Afișați sau ascundeți fișierele din camera foto conectată.
10	Vizualizați pe camera foto fișierele din folderul selectat.
11	Vizualizați fișierele ca miniaturi sau pe hartă.
12	Răsfoiți folderele stocate în camera foto.
13	Răsfoiți folderele stocate în computerul dvs.
14	Treceți la folderul anterior, respectiv următor.
15	Imprimați fișiere, le vizualizați pe o hartă, stocați fișiere în My Folder sau înregistrați fețe.


## Transferul fișierelor prin conectarea camerei foto ca disc amovibil

Puteți conecta camera foto la computer ca disc amovibil.

- 1 În modul Fotografiere sau Redare, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați  → **Software PC** → **Dezactivat**.
- 3 Opriți camera foto.
- 4 Conectați camera foto la computer prin cablul USB.



Trebuie să conectați capătul mic al cablului USB la camera foto. În cazul în care cablul este introdus invers, se pot deteriora fișierele. Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.

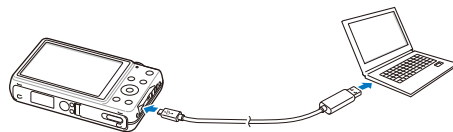

## 5 Porniți camera foto.

- Computerul recunoaște camera foto în mod automat.




Dacă setați opțiunea USB la **Selectare**, selectați **Computer** în fereastra de tip pop-up.

## 6 De la computer, selectați **Computerul meu** → **Disc amovibil** → **DCIM** → **100PHOTO**.

## 7 Glisați sau salvați fișierele în computerul dvs.

## Deconectarea camerei foto (pentru Windows XP)

Cu Windows Vista și Windows 7, modulele de deconectare ale camerei sunt similare.

- 1 Dacă indicatorul luminos pentru stare al camerei dvs. clipește, așteptați până când încetează.
- 2 Faceți clic pe  din bara de instrumente din partea dreaptă jos a ecranului PC-ului.



- 3 Faceți clic pe mesajul de tip pop-up.
- 4 Faceți clic în caseta cu mesaj care indică deconectarea în condiții de siguranță.
- 5 Scoateți cablul USB.



Este posibil ca camera foto să nu poată fi deconectată în siguranță atunci când este executat programul Intelli-studio . Terminați executarea programului înainte de a deconecta camera.

# Transferul fișierelor în computerul dvs. Mac

După ce ați conectat camera foto la un computer Macintosh, computerul va recunoaște dispozitivul automat. Puteți transfera fișiere direct de pe camera foto în computer fără a instala vreun program.




Este acceptată Mac OS 10.4 sau o versiune ulterioară.

- 1 Conectați camera foto la un computer Macintosh prin cablul USB.



Trebuie să conectați capătul mic al cablului USB la camera foto. În cazul în care cablul este introdus invers, se pot deteriora fișierele. Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.

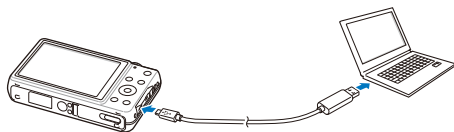

- 2 Porniți camera foto.

- Computerul recunoaște automat camera foto și va afișa o pictogramă pentru discul amovibil.





Dacă setați opțiunea USB la **Selectare**, selectați **Computer** în fereastra de tip pop-up.




- 3 Faceți dublu clic pe pictograma pentru discul amovibil.
- 4 Glisați sau salvați fișierele în computerul dvs.

# Imprimarea fotografiilor cu o imprimantă foto cu PictBridge

Imprimați fotografiile cu o imprimantă compatibilă cu PictBridge conectând camera foto direct la imprimantă.


- 1 În modul Fotografiere sau Redare, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați  → **USB** → **Imprimantă**.
- 3 Porniți imprimanta și conectați camera foto la aceasta prin cablul USB.



- 4 Dacă camera foto este oprită, apăsați **[POWER]** sau  pentru a o porni.
  - Imprimanta recunoaște camera foto în mod automat.
- 5 Apăsați  pentru a selecta un fișier de imprimat.
  - Apăsați **[MENU]** pentru a seta opțiunile de imprimare. Consultați "Configurarea setărilor de imprimare."
- 6 Apăsați **[OK]** pentru a imprima.
  - Începe imprimarea. Apăsați  pentru a revoca imprimarea.

## Configurarea setărilor de imprimare

Apăsați **[MENU]** pentru a configura setările de imprimare.

Imagini	O fotografie >
Dimensiune	Auto >
Disponere	Auto >
Tip	Auto >
Calitate	Auto >
Data	Auto >
Nume fișier	Auto >
<b>[MENU]</b> Ieșire	 Imprimare

Opțiune	Descriere
<b>Imagini</b>	Selectați dacă se va imprima fotografia curentă sau toate fotografiile.
<b>Dimensiune</b>	Setați dimensiunea de imprimare.
<b>Disponere</b>	Setați numărul de fotografii care vor fi imprimate pe o singură pagină.
<b>Tip</b>	Setați tipul hârtiei.
<b>Calitate</b>	Setați calitatea imprimării.
<b>Data</b>	Setați să imprimați data.
<b>Nume fișier</b>	Setați pentru a imprima numele fișierului.
<b>Resetare</b>	Resetați setările la valorile lor implicite.



Este posibil ca anumite opțiuni să nu fie acceptate de unele imprimante.



# Setări

Consultați opțiunile de configurare a setărilor camerei foto.

Meniul de setări .....	105
Accesarea meniului de setări .....	105
Sunetul .....	106
Afișajul .....	106
Setările .....	107


# Meniul de setări




Aflați cum să configurați setările camerei foto.

## Accesarea meniului de setări


1 În modul Fotografiere sau Redare, apăsați [MENU].

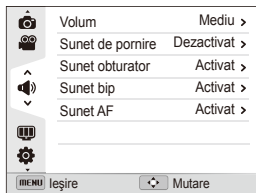2 Selectați un meniu.




Opțiune	Descriere
	<b>Sunet:</b> Setați diferite sunete pentru camera foto și volumul acestora. (pag. 106)
	<b>Afișajul:</b> Personalizați setările afișajului. (pag. 106)
	<b>Setări:</b> Personalizați setările camerei. (pag. 107)

3 Selectați un articol.

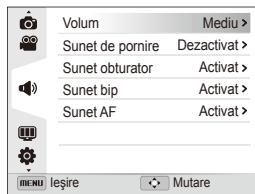

4 Selectați o opțiune.

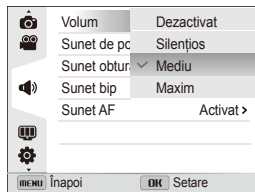

5 Apăsați [MENU] pentru a reveni la meniul anterior.



## Sunetul

\* Implicit

Element	Descriere
<b>Volum</b>	Setați volumul oricărui sunet. ( <b>Dezactivat, Silențios, Mediu*, Maxim</b> )
<b>Sunet de pornire</b>	Setați emiterea unui sunet când porniți camera foto. ( <b>Dezactivat*, Activat</b> )
<b>Sunet obturator</b>	Setați emiterea unui sunet atunci când apăsați butonul declanșator. ( <b>Dezactivat, Activat*</b> )
<b>Sunet bip</b>	Setați să fie emise sunete atunci când apăsați butoane sau comutați modurile. ( <b>Dezactivat, Activat*</b> )
<b>Sunet AF</b>	Setați emiterea unui sunet atunci când apăsați butonul declanșator până la jumătate. ( <b>Dezactivat, Activat*</b> )


## Afișajul

\* Implicit


Element	Descriere
<b>Descrierea funcțiilor</b>	Afișați o scurtă descriere a unei opțiuni sau a unui meniul. ( <b>Dezactivat, Activat*</b> )
<b>Grilă de linii</b>	Selectați un ghid, pentru a vă ajuta să compuneți o scenă. ( <b>Dezactivat*, 3 X 3, 2 X 2, Încrucișat, Diagonal</b> )
<b>Afișare Dată/Oră</b>	Setați dacă afișați sau nu data și ora pe ecranul camerei foto. ( <b>Dezactivat*, Activat</b> )
<b>Luminozitate ecran</b>	Reglați luminozitatea ecranului. ( <b>Auto*, Întunecat, Normală, Luminos</b> )  <b>Normală</b> este fixat în modul Redare, chiar dacă ați selectat <b>Auto</b> .
<b>Vizualizare rapidă</b>	Setați durata pentru examinarea unei imagini realizate înainte de revenirea la modul Fotografiere. ( <b>Dezactivat, 0,5 sec*, 1 sec, 3 sec</b> )
<b>Economisire energie</b>	Dacă nu efectuați nicio operație timp de 30 de secunde, camera foto trece automat în modul de Economisire a energiei. ( <b>Dezactivat*, Activat</b> )  <ul style="list-style-type: none"> <li>În modul de Economisire a energiei, apăsați orice buton în afară de [POWER] pentru a relua utilizarea camerei foto.</li> <li>Chiar dacă nu setați modul de Economisire a energiei, ecranul va deveni difuz după 30 secunde de la ultima operațiune de economisire a energiei.</li> </ul>

## Setările




\* Implicit

Element	Descriere
Language	Setați limba de afișare a textului.
Fus orar	Setați fusul orar pentru locația dvs. Când călătoriți în altă țară, selectați <b>Vizită</b> , apoi selectați un nou fus orar. ( <b>Acasă*</b> , <b>Vizită</b> )
Setare Dată/Oră	Setați data și ora.
Tip Dată	Setați formatul datei. ( <b>AAAA/LL/ZZ*</b> , <b>LL/ZZ/AAAA</b> , <b>ZZ/LL/AAAA</b> )  Tipul de dată implicit poate fi diferit în funcție de limba selectată.


\* Implicit

Element	Descriere
Nr. fișier	<p>Specificați modul de denumire a fișierelor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Resetare:</b> Setați ca numărul de fișiere să înceapă cu 0001 când introduceți o nouă cartelă de memorie, când formatați o cartelă de memorie sau când ștergeți toate fișierele.</li> <li><b>Serie*:</b> Setați ca numărul de fișiere să reia numărul de fișiere anterior când introduceți o nouă cartelă de memorie, când formatați o cartelă de memorie sau când ștergeți toate fișierele.</li> </ul> <p> Numele implicit al primului folder este 100PHOTO, iar numele implicit al primului fișier este SAM_0001.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Numărul fișierelor crește cu câte o unitate, de la SAM_0001 la SAM_9999.</li> <li>Numărul folderelor crește cu câte o unitate, de la 100PHOTO la 999PHOTO.</li> <li>Numărul maxim de fișiere care pot fi stocate într-un folder este 1000.</li> <li>Camera foto definește numele fișierelor conform standardului Digital rule for Camera File system (DCF) . Dacă modificați numele fișierelor în mod intenționat, camera foto poate să nu redea fișierele.</li> </ul>

\* Implicit

Element	Descriere
Imprimare	<p>Setați afișarea datei și orei pe fotografiile captate. <b>(Dezactivat*, Dată, Data/ora)</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Data și ora se vor afișa cu galben în colțul din dreapta jos al fotografiei.</li> <li>Unele modele de imprimantă nu pot imprima corect data și ora.</li> <li>Camera foto nu va afișa data și ora în cazul în care: <ul style="list-style-type: none"> <li>- selectați <b>Text</b> în modul </li> <li>- selectați modul Vedere panoramică</li> </ul> </li> </ul>
Închidere automată	<p>Setați camera să se închidă automat dacă nu efectuați nicio operațiune pentru o anumită perioadă de timp. <b>(Dezactivat, 1 min, 3 min*, 5 min, 10 min)</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Setările dvs. nu se vor schimba la înlocuirea bateriei.</li> <li>Camera nu se va închide automat atunci când se conectează la un computer sau la imprimantă, și când redați o expunere de diapozitive sau videoclipuri.</li> </ul>
Lampă AF	<p>Setați aprinderea automată a unei lumini în locuri întunecate pentru a vă ajuta la focalizare. <b>(Dezactivat, Activat*)</b></p>

\* Implicit

Element	Descriere
Format	<p>Formatați memoria internă și cartela de memorie (toate fișierele, inclusiv fișierele protejate, vor fi șterse). <b>(Nu, Da)</b></p>  <p>Pot apărea erori dacă utilizați o cartelă de memorie formatată de o altă marcă de camere foto, de un cititor de cartele de memorie sau de un computer. Formatați cartelele de memorie în camera foto înainte de a le utiliza pentru capturarea imaginilor.</p>
Resetare	<p>Resetați meniurile și opțiunile de fotografiere (data și ora, limba și setările pentru ieșirea video nu vor fi resetate). <b>(Nu, Da)</b></p>
Anynet+ (HDMI-CEC)	<p>Setați dacă doriți sau nu să controlați camera cu telecomanda televizorului atunci când o conectați la un HDTV compatibil cu profilul Anynet+(CEC).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Dezactivat:</b> Vizualizați fișiere fără să utilizați o telecomandă HDTV.</li> <li><b>Activat*:</b> Controlați camera foto cu o telecomandă HDTV.</li> </ul>

\* Implicit

Element	Descriere
<b>Dimensiune HDMI</b>	<p>Selecționați rezoluția fotografiilor când redați fișiere pe un aparat HDTV prin cablul HDMI. (NTSC: <b>1080i*</b>, <b>720p</b>, <b>480p</b>/ PAL: <b>1080i*</b>, <b>720p</b>, <b>576p</b>)</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Dacă dispozitivul HDTV nu acceptă rezoluția selectată, aparatul HDTV selectează automat următoarea rezoluție mică.</li> <li>Dacă selecționați <b>480p</b> sau <b>576p</b>, meniurile de redare și funcția Album Intelligent nu vor fi disponibile când conectați camera la un televizor.</li> </ul>
<b>Ieșire video</b>	<p>Setați ieșirea de semnal video în funcție de regiunea dvs.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>NTSC:</b> S.U.A., Canada, Japonia, Coreea, Taiwan, Mexic.</li> <li><b>PAL</b> (acceptă numai BDGHI): Australia, Austria, Belgia, China, Danemarca, Anglia, Finlanda, Germania, Italia, Kuweit, Malaezia, Olanda, Noua Zeelandă, Norvegia, Singapore, Spania, Suedia, Elveția, Thailanda</li> </ul>

\* Implicit

Element	Descriere
<b>USB</b>	<p>Selecționați modul pe care îl veți folosi atunci când conectați camera la un computer sau o imprimantă cu un cablu USB.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Selectare:</b> Selecționați manual modul USB atunci când conectați camera la un dispozitiv.</li> <li><b>Computer*:</b> Conectați camera foto la un computer pentru a transfera fișiere.</li> <li><b>Imprimantă:</b> Conectați camera foto la o imprimantă pentru a imprima fișiere.</li> </ul>
<b>Software PC</b>	<p>Setați pornirea automată a programului Intelli-studio în momentul în care conectați camera foto la computer. (<b>Dezactivat, Activat*</b>)</p>

# Anexe

Obțineți informații despre mesaje de eroare, specificații și întreținere.

Mesaje de eroare .....	111
Întreținerea camerei foto .....	112
Curățarea camerei foto .....	112
Folosirea sau depozitarea camerei foto .....	113
Despre cartelele de memorie .....	114
Despre baterie .....	117
Înainte de a contacta un centru de service .....	121
Specificațiile camerei foto .....	124
Glosar .....	128
Index .....	133

# Mesaje de eroare

Dacă apar următoarele mesaje de eroare, încercați aceste soluții.

Mesaj de eroare	Soluții propuse
Eroare card	<ul style="list-style-type: none"><li>• Opriti camera foto și apoi porniți-o din nou.</li><li>• Scoateți cartela de memorie și mai introduceți-o o dată.</li><li>• Formatați cartela de memorie.</li></ul>
Card neacceptat.	Cartela de memorie introdusă nu este suportată de camera dvs. foto. Introduceți o cartelă de memorie microSD sau microSDHC.
DCF Full Error	Numele fișierelor nu corespund standardului DCF. Transferați fișierele de pe cartela de memorie pe computer și formatați cartela. Apoi, deschideți meniul Setări și selectați <b>Nr. fișier</b> → <b>Resetare</b> . (pag. 107)

Mesaj de eroare	Soluții propuse
Eroare fișier	Ștergeți fișierul deteriorat sau contactați un centru de service.
Sistemul de fișiere nu este acceptat.	Camera dvs. foto nu acceptă structura de fișiere FAT a cartelei de memorie introduse. Formatați cartela de memorie pe cameră.
Baterie descărcată	Introduceți o baterie încărcată sau reîncărcați bateria.
Memorie plină	Ștergeți fișierele care nu sunt necesare sau introduceți o nouă cartelă de memorie.
Nu este fișier imagine	Captați imagini sau introduceți o cartelă de memorie care conține câteva fotografii.




# Întreținerea camerei foto

## Curățarea camerei foto


### Obiectivul și ecranul camerei foto

Utilizați o pensulă cu suflare pentru a îndepărta praful și ștergeți ușor obiectivul cu o cârpă moale. Dacă mai rămâne praf, aplicați un lichid de curățare pentru obiective pe o bucată de hârtie de curățare și ștergeți ușor.

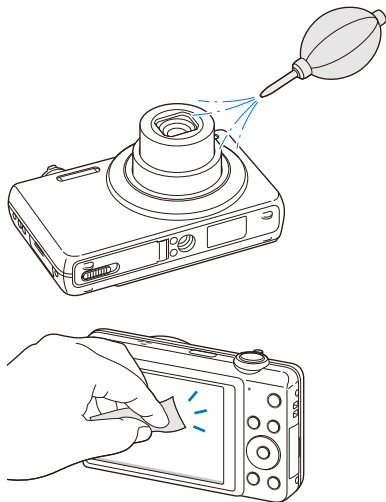

### Corpul camerei foto

Ștergeți ușor cu un material moale și uscat.

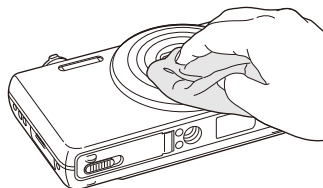

- Nu utilizați niciodată benzen, solvenți sau alcool pentru curățarea dispozitivului. Aceste soluții pot deteriora camera sau pot cauza funcționarea necorespunzătoare a acesteia.
- Nu apăsați pe capacul obiectivului și nu utilizați o pensulă cu suflare pe acesta.

## Folosirea sau depozitarea camerei foto

### Locuri neadecvate pentru depozitarea camerei

- Evitați expunerea camerei foto la temperaturi prea scăzute sau prea înalte.
- Evitați folosirea camerei foto în zone cu umiditate extrem de crescută, sau cu variații mari de umiditate.
- Evitați expunerea camerei foto la razele solare directe și depozitarea acesteia în locuri cu temperaturi crescute, neaerisite, ca de exemplu în mașină în timpul verii.
- Protejați camera foto și ecranul de impacturi, de manevrare dură și de vibrații excesive pentru a evita deteriorări importante.
- Evitați utilizarea sau depozitarea camerei foto în zone cu praf, murdare, umede sau slab aerisite, pentru a împiedica deteriorarea pieselor mobile și a componentelor interne.
- Nu utilizați camera foto în apropierea carburanților, a combustibililor sau a substanțelor chimice inflamabile. Nu depozitați și nu transportați lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în același compartiment cu camera foto sau cu accesoriile acesteia.
- Nu depozitați camera în locuri cu naftalină.

### Folosirea pe plajă sau pe malul apei

- Protejați camera foto de nisip și murdărie atunci când o utilizați pe plajă sau în alte zone similare.
- Camera dvs. foto nu este rezistentă la apă. Nu manipulați bateria, adaptorul sau cartela de memorie cu mâinile ude. Utilizarea camerei foto cu mâinile ude poate cauza deteriorarea acesteia.

### Depozitarea pentru perioade lungi de timp

- Când depozitați camera foto pe o perioadă lungă de timp, puneți-o într-un container etanș, împreună cu un material absorbant, cum ar fi silicagel.
- Scoateți bateriile din aparat în cazul depozitării pe o perioadă îndelungată. Bateriile instalate pot prezenta scurgeri sau se pot coroda în timp și pot cauza deteriorări grave ale camerei foto.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca și trebuie reîncărcate înainte de utilizare.

### Folosiți camera foto cu atenție în medii umede

Când mutați camera foto dintr-un mediu rece într-unul cald, se poate forma condens pe lentilă sau componentele interne ale camerei foto. În acest caz, opriți camera foto și așteptați cel puțin 1 oră. Dacă se formează condens pe cartela de memorie, scoateți-o din camera foto și așteptați până când umezeala se evaporă înainte de a o reintroduce.

### Alte precauții


- Nu balansați camera foto ținând-o de curea. Acest lucru poate cauza vătămări dvs. sau altor persoane sau deteriorarea camerei foto.
- Nu vopsiți camera foto, deoarece vopseala poate obtura piesele mobile și poate împiedica funcționarea corectă.
- Închideți camera foto atunci când nu o folosiți.
- Camera dvs. constă din piese delicate. Evitați expunerea camerei la șocuri.
- Protejați ecranul de forțe externe păstrând-o în husă atunci când nu este folosită. Protejați camera foto de zgârieturi ținând-o departe de nisip, obiecte ascuțite sau monede.
- Nu expuneți obiectivul la lumina directă a soarelui, deoarece acest lucru poate decolora senzorul de imagine sau poate cauza funcționarea necorespunzătoare a acestuia.
- Protejați obiectivul de amprente și zgârieturi. Curățați obiectivul cu un material moale, curat, fără impurități.
- În cazul unui impact din exterior, camera foto se poate închide. În acest mod cartela de memorie este protejată. Porniți camera foto pentru a o folosi din nou.
- În timpul utilizării, camera se poate încălzi. Acest lucru este normal și nu ar trebui să afecteze durata de viață sau performanțele camerei foto.
- Când folosiți camera la temperaturi scăzute, poate dura un timp până la pornire, culoare se poate modifica temporar, sau pot apărea imagini fantomă. Aceste condiții nu derivă din funcționarea necorespunzătoare și se vor corecta de la sine atunci când camera foto ajunge la temperaturi normale.

- Vopseala sau metalul din partea exterioară a camerei foto pot provoca persoanelor cu piele sensibilă alergii, mâncărimi ale pielii, eczeme sau umflături. Dacă vă confrunțați cu oricare dintre aceste simptome, încetați imediat să utilizați camera foto și consultați un medic.
- Nu introduceți obiecte străine în compartimentele, sloturile sau punctele de acces ale camerei foto. Este posibil ca pagubele materiale cauzate de utilizarea necorespunzătoare să nu fie acoperite de garanție.
- Nu permiteți personalului necalificat să efectueze lucrări de service pentru camera foto și nu încercați să efectuați personal asemenea lucrări. Nicio deteriorare rezultată din lucrările de service efectuate de personal necalificat nu este acoperită de garanție.

## Despre cartelele de memorie

### Cartele de memorie acceptate

Camera dvs. suportă cartele de memorie microSD (Secure Digital) sau microSDHC (Secure Digital High Capacity).




Pentru a citi date cu un PC sau cititor de cartele de memorie, introduceți cartela de memorie într-un adaptor corespunzător.

**Capacitatea cartei de memorie**

Capacitatea memoriei poate varia în funcție de scenele sau de condițiile de fotografiere. Aceste capacități sunt raportate la o cartelă de memorie microSD de 1 GB:

**Fotografie**

Dimensiune	Excelentă	Bună	Normală
 4m	133	165	215
 2mp	149	184	240
 10m	183	225	292
 10m	182	224	291
 5m	341	413	523
 3m	533	634	783
 2m	699	820	991
 1m	1285	1432	1617

**Videoclip**

Dimensiune	440 cadre pe secundă	250 cadre pe secundă	30 cadre pe secundă
<b>FULL HD</b> 1920X1080	-	-	Aproximativ 08' 30"
<b>HD</b> 1280X720	-	-	Aproximativ 13' 11"
<b>VGA</b> 640X480	-	-	Aproximativ 26' 10"
<b>400</b> 400X304	-	Aproximativ 21' 59"	-
<b>240</b> 240X176	Aproximativ 14' 45"	-	-

\* Cifrele de mai sus sunt măsurate fără utilizarea funcției zoom. Timpul de înregistrare disponibil poate varia dacă folosiți zoom-ul. Au fost înregistrate câteva videoclipuri succesiv, pentru a stabili durata totală de înregistrare.

### Atenție la folosirea cartelelor de memorie

- Evitați expunerea cartelelor de memorie la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub 0 °C/32 °F sau peste 40 °C/104 °F). Temperaturile extreme pot cauza funcționarea defectuoasă a cartelor de memorie.
- Introduceți o cartelă de memorie în direcția corectă. Dacă introduceți cartela de memorie în direcția incorectă, este posibil să deteriorați camera foto sau cartela de memorie.
- Nu utilizați cartele de memorie formate de alte camere foto sau de un computer. Reformatați cartela de memorie cu camera dvs. foto.
- Oprii camera foto când introduceți sau când scoateți cartela de memorie.
- Nu scoateți cartela de memorie și nu opriți camera foto în timp ce indicatorul luminează intermitent, deoarece în acest fel se pot pierde date.
- După expirarea duratei de funcționare a unei cartele de memorie, nu mai puteți stoca fotografii pe aceasta. Utilizați o cartelă de memorie nouă.
- Nu îndoiiți cartelele de memorie, nu le lăsați să cadă și nu le supuneți la impact sau presiune.
- Evitați depozitarea cartelei în apropierea câmpurilor magnetice puternice.
- Evitați folosirea sau păstrarea cartelelor de memorie în zone cu temperaturi înalte, cu umiditate ridicată sau cu substanțe corozive.

- Evitați contactul cartelelor de memorie cu lichide, murdărie sau substanțe străine. În cazul în care cartela de memorie este murdară, ștergeți-o cu o cârpă moale înainte de a o introduce în camera foto.
- Protejați cartelele de memorie și sloturile acestora de lichide, praf sau substanțe străine. În caz contrar, cartelele de memorie sau camera foto pot funcționa necorespunzător.
- Când transportați o cartelă de memorie, utilizați o husă pentru a o proteja de descărcările electrostatice.
- Transferați datele importante pe alte suporturi, cum ar fi un hard disk, un CD sau un DVD.
- Când folosiți camera pentru o perioadă îndelungată, cartela de memorie se poate încălzi. Este normal și nu indică funcționarea necorespunzătoare.



Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.

## Despre baterie




Utilizați numai baterii omologate de Samsung.

### Specificații baterie

Specificații	Descriere
<b>Model</b>	BP70A
<b>Tip</b>	Baterie litiu-ion
<b>Capacitate celulă</b>	700 mAh
<b>Tensiune</b>	3,7 V
<b>Durată de încărcare* (când camera foto este oprită)</b>	Aproximativ 150 min

\* Încărcarea bateriei prin conectarea acesteia la computer poate dura mai mult.

### Durată de viață a bateriei

Timp mediu de fotografiere / Număr de fotografii	Condiții de testare(când bateria este complet încărcată)
<b>Fotografii</b>	<p>Durata bateriei a fost măsurată în următoarele condiții: în modul , în întuneric, rezoluție , Calitate fină, OIS activat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setati opțiunea pentru bliț la <b>Auxiliar</b>, faceți o singură fotografie și măriți sau micșorați.</li> <li>2. Setati opțiunea pentru bliț la <b>Dezactivat</b>, faceți o singură fotografie și măriți sau micșorați.</li> <li>3. Efectuați pașii 1 și 2, așteptând timp de 30 de secunde între fiecare pas. Repetați procesul timp de 5 minute, apoi opriți camera foto timp de 1 minut.</li> <li>4. Repetați pașii 1-3.</li> </ol>
<b>Videoclipuri</b>	<p>Aproximativ 50 min</p> <p>Înregistrați videoclipuri la o rezoluție  și 30 CPS.</p>

- Cifrele menționate mai sus sunt măsurate după standardele Samsung și pot varia în funcție de utilizarea propriu-zisă.
- Au fost înregistrate câteva videoclipuri succesiv, pentru a stabili durata totală de înregistrare.

### Mesaj pentru baterie descărcată

Când bateria s-a descărcat complet, pictograma bateriei se colorează în roșu și apare mesajul "**Baterie descărcată**".

### Observații referitoare la folosirea bateriei

- Evitați expunerea bateriilor la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub 0 °C/32 °F sau peste 40 °C/104 °F). Temperaturile extreme pot reduce capacitatea de încărcare a bateriilor.
- Când folosiți camera pentru o perioadă îndelungată, zona din jurul camerei bateriei se poate încălzi. Aceasta nu va afecta folosirea normală a camerei foto.
- Nu trageți de cablul de alimentare pentru a-l scoate din priză, puteți provoca un incendiu sau șocuri electrice.
- La temperaturi sub 0 °C/32 °F, capacitatea și durata bateriei pot scădea.
- Capacitatea bateriei poate scădea la temperaturi joase dar revine la normal la temperaturi mai blânde.

### Precauții la folosirea bateriei

#### **Protejați bateriile, încărcătoarele și cartelele de memorie împotriva deteriorărilor**

Evitați contactul bateriilor cu obiecte din metal, deoarece acest lucru poate crea o conexiune între bornele + și – ale bateriei și poate duce la deteriorări temporare sau permanente ale acestora și pot provoca un incendiu sau un șoc electric.

### Observații referitoare la încărcarea bateriei

- Dacă lumina indicatoare este stinsă, asigurați-vă că bateria este introdusă corect.
- Dacă camera foto este pornită în timpul încărcării, bateria nu se va încărca complet. Opriti camera foto înainte de încărcarea bateriei.
- Nu utilizați camera foto în timpul încărcării bateriei. Acest lucru poate cauza incendii sau șocuri electrice.
- Nu trageți de cablul de alimentare pentru a-l scoate din priză, puteți provoca un incendiu sau șocuri electrice.
- Așteptați cel puțin 10 minute pentru a porni camera după încărcarea bateriei.
- Dacă conectați camera la o sursă de alimentare externă în timp ce bateria este descărcată, folosirea unor funcții care necesită multă energie va provoca închiderea camerei. Pentru a folosi camera normal, reîncărcați bateria.

- Utilizarea blițului sau înregistrarea videoclipurilor descarcă rapid bateria. Încărcați bateria până când lumina indicatoare roșie se stinge.
- Dacă indicatorul luminos nu se aprinde, reconectați cablul sau scoateți bateria și introduceți-o din nou.
- Supraîncărcarea bateriilor poate reduce durata de viață a acestora. După finalizarea încărcării, deconectați cablul de la camera foto.
- Nu îndoiți și nu plasați obiecte grele pe cablul de c.a. Acest lucru poate cauza deteriorarea cablului.

### Observații referitoare la încărcare când camera foto este conectată la un computer

- Utilizați numai cablul USB furnizat.
- Este posibil ca bateria să nu se încarce atunci când:
  - utilizați un hub USB
  - alte dispozitive USB sunt conectate la computer
  - conectați cablul la portul din partea frontală a computerului
  - portul USB al computerului nu acceptă standardul de putere la ieșire (5 V, 500 mA)

### Manevrați și aruncați bateriile și încărcătoarele cu grijă

- Nu aruncați bateriile în foc. Respectați toate reglementările locale când aruncați la deșeuri bateriile uzate.
- Nu plasați niciodată bateriile sau camerele foto pe sau în dispozitive de încălzire, cum ar fi cuptoare cu microunde, plite sau radiatoare. Bateriile pot exploda dacă sunt supraîncălzite.





**Manipularea inadecvată sau neglijentă a bateriei se poate solda cu vătămări corporale sau cu deces. Pentru siguranța dvs., urmați aceste instrucțiuni de manipulare corectă a bateriei:**

- Bateria se poate aprinde sau poate exploda dacă este incorect manipulată. Dacă sesizați deformări, fisuri sau alte anomalii la baterie, întrerupeți imediat utilizarea bateriei și contactați un centru de service.
- Utilizați numai încărcătoare și adaptoare autentice, recomandate de producător și încărcați bateria numai prin metoda descrisă în acest manual al utilizatorului.
- Nu amplasați bateria lângă dispozitive de încălzire și nu o expuneți la medii excesiv de calde, precum interiorul unui vehicul închis pe timp de vară.
- Nu introduceți bateria într-un cuptor cu microunde.
- Evitați depozitarea sau utilizarea bateriei în locații cu temperatură și umiditate ridicată, precum saune sau cabine de duș.
- Nu amplasați dispozitivul pe suprafețe inflamabile, precum lenjerie de pat, covoare sau păături electrice, pentru o perioadă îndelungată de timp.
- Când dispozitivul este pornit, nu-l lăsați timp îndelungat în spații închise.
- Nu permiteți intrarea în contact a bornelor bateriei cu obiecte metalice, precum coliere, monezi, chei sau ceasuri.
- Utilizați numai baterii de schimb litiu-ion autentice, recomandate de producător.

- Nu dezasamblați și nu perforați bateria cu obiecte ascuțite.
- Evitați expunerea bateriei la presiuni ridicate sau la forțe de zdrobire.
- Evitați expunerea bateriei la impact puternic, precum căderea din locații aflate la înălțime.
- Nu expuneți bateria la temperaturi de 60 °C (140 °F) sau superioare.
- Nu permiteți bateriei să intre în contact cu umezeală sau cu lichide.
- Bateria nu va fi expusă la căldură excesivă, precum lumina solară, foc sau similar.

#### **Instrucțiuni de evacuare la deșeuri**

- Evacuați cu grijă bateria la deșeuri.
- Nu aruncați bateria în foc.
- Regulamentele privind evacuarea la deșeuri pot varia în funcție de țară sau regiune. Evacuați bateriile la deșeuri conform cu regulamentele locale și federale.

#### **Instrucțiuni de încărcare a bateriei**

Încărcați bateria utilizând numai metoda descrisă în acest manual al utilizatorului. Bateria se poate aprinde sau poate exploda dacă este incorect încărcată.

# Înainte de a contacta un centru de service

Dacă aveți probleme cu camera foto, încercați aceste proceduri de depanare înainte de a contacta un centru de service. Dacă ați încercat soluțiile sugerate, dar aveți în continuare probleme cu dispozitivul, contactați distribuitorul local sau centrul de service.



Când predați camera la un centru de service, predați și celelalte componente care ar fi putut contribui la defecțiune, precum cardul de memorie și bateria.

Situație	Soluții propuse
<b>Camera foto nu pornește</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asigurați-vă că bateria este introdusă.</li><li>• Asigurați-vă că bateria este introdusă corect. (pag. 17)</li><li>• Încărcați bateria.</li></ul>
<b>Camera foto se oprește brusc</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Încărcați bateria.</li><li>• Camera foto poate fi în modul de Economisire a energiei. (pag. 106)</li><li>• Camera foto se poate opri pentru a împiedica deteriorarea cartei de memorie din cauza unui impact. Reporniți camera foto.</li></ul>
<b>Bateria camerei foto se descarcă rapid</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Este posibil ca bateria să se descarce rapid la temperaturi scăzute (sub 0 °C/ 32 °F). Păstrați bateria caldă introducând-o în buzunar.</li><li>• Utilizarea blițului sau înregistrarea videoclipurilor descarcă rapid bateria. Reîncărcați, dacă este nevoie.</li><li>• Bateriile sunt elemente consumabile, care trebuie înlocuite în timp. Cumpărați o baterie nouă dacă durata de viață a bateriei se reduce rapid.</li></ul>

Situație	Soluții propuse
<b>Nu puteți face fotografii</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nu mai este spațiu suficient pe cartela de memorie. Ștergeți fișierele care nu sunt necesare sau introduceți o nouă cartelă.</li><li>• Formatați cartela de memorie.</li><li>• Cartela de memorie este defectă. Cumpărați o cartelă de memorie nouă.</li><li>• Asigurați-vă că ați pornit camera foto.</li><li>• Încărcați bateria.</li><li>• Asigurați-vă că ați introdus corect bateria.</li></ul>
<b>Camera foto se blochează</b>	Scoateți bateria și introduceți-o din nou.
<b>Camera foto se încălzește</b>	În timpul utilizării, camera se poate încălzi. Acest lucru este normal și nu ar trebui să afecteze durata de viață sau performanțele camerei foto.
<b>Blițul nu funcționează</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Este posibil ca opțiunea pentru bliț să fie setată la <b>Dezactivat</b>. (pag. 55)</li><li>• Nu puteți utiliza blițul în unele moduri.</li></ul>

Situație	Soluții propuse
<b>Blițul se declanșează pe neașteptate</b>	Este posibil ca blițul să se declanșeze datorită electricității statice. Camera foto nu funcționează necorespunzător.
<b>Data și ora sunt incorecte</b>	Setați data și ora în setările de afișare. (pag. 107)
<b>Ecranul sau butoanele nu funcționează</b>	Scoateți bateria și introduceți-o din nou.
<b>Ecranul camerei foto răspunde insuficient</b>	Dacă utilizați camera foto la temperaturi foarte scăzute, se poate produce decolorarea sau funcționarea necorespunzătoare a ecranului camerei foto. Pentru o performanță mai bună a ecranului, utilizați camera foto la temperaturi moderate.
<b>Cartela de memorie conține o eroare</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opriti camera foto și apoi porniți-o din nou.</li> <li>Scoateți cartela de memorie și mai introduceți-o o dată.</li> <li>Formatați cartela de memorie.</li> </ul> Consultați "Atenție la folosirea cartelelor de memorie" pentru mai multe detalii. (pag. 116)
<b>Nu poate reda fișiere</b>	Dacă modificați numele unui fișier, este posibil ca acest fișier să nu fie redat de camera foto (numele fișierului trebuie să respecte standardul DCF). Dacă întâlniți această situație, redați fișierele pe computer.

Situație	Soluții propuse
<b>Fotografia este neclară</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că opțiunea pentru focalizare setată este potrivită pentru fotografii în prim plan. (pag. 58)</li> <li>Asigurați-vă că obiectivul este curat. În caz contrar, curățați obiectivul. (pag. 112)</li> <li>Asigurați-vă că subiectul se află în aria de acoperire a blițului. (pag. 125)</li> </ul>
<b>Culorile din fotografie nu corespund celor din scena reală</b>	Un balans de alb incorect poate crea o culoare nerealistă. Selectați opțiunea corespunzătoare pentru balansul de alb, care să se potrivească sursei de lumină. (pag. 68)
<b>Fotografia este prea luminoasă</b>	Fotografia este supraexpusă. <ul style="list-style-type: none"> <li>Opriti blițul. (pag. 55)</li> <li>Reglați sensibilitatea ISO. (pag. 57)</li> <li>Reglați valoarea expunerii. (pag. 66)</li> </ul>
<b>Fotografia este prea întunecată</b>	Fotografia este subexpusă. <ul style="list-style-type: none"> <li>Activați blițul. (pag. 55)</li> <li>Reglați sensibilitatea ISO. (pag. 57)</li> <li>Reglați valoarea expunerii. (pag. 66)</li> </ul>

Situație	Soluții propuse
Televizorul nu afișează fotografiile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că această cameră foto este conectată corect la TV prin cablul A/V.</li> <li>Asigurați-vă că această cartelă de memorie conține fotografii.</li> </ul>
Computerul dvs. nu recunoaște camera.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că ați conectat corect cablul USB.</li> <li>Asigurați-vă că ați pornit camera foto.</li> <li>Asigurați-vă că utilizați un sistem de operare acceptat.</li> </ul>
Computerul deconectează camera foto în timpul transferului de fișiere	Transmiterea de fișiere poate fi întreruptă de electricitatea statică. Deconectați cablul USB și conectați-l din nou.
Computerul nu poate reda videoclipuri	Videoclipurile nu pot fi redare de unele programe de redare a acestora. Pentru a reda fișierele video capturate cu ajutorul camerei foto, instalați și utilizați programul Intelli-studio pe computerul dvs. (pag. 98)

Situație	Soluții propuse
Intelli-studio nu funcționează corect	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opriti programul Intelli-studio și reporniți-l.</li> <li>Nu puteți utiliza Intelli-studio pe computerele Macintosh.</li> <li>Asigurați-vă că <b>Software PC</b> este setat la <b>Activat</b> în meniul de setări. (pag. 109)</li> <li>În funcție de specificațiile și mediul computerului dvs., programul poate să nu fie lansat automat. În acest caz, faceți clic pe <b>start</b> → <b>Computerul meu</b> → <b>Intelli-studio</b> → <b>iStudio.exe</b> pe computer.</li> </ul>

# Specificațiile camerei foto

Senzor imagine	
Tip	1/2,3" (Aproximativ 7,76 mm) BSI CMOS
Număr efectiv de pixeli	Aproximativ 14,52 mega-pixeli
Număr total de pixeli	Aproximativ 14,6 mega-pixeli
Obiectiv	
Distanță focală	Obiectiv Samsung f = 4,7-23,5 mm (echivalent cu film de 35 mm: 26-130 mm)
Interval F-stop	F3.3 (W)-F5.9 (T)
Zoom	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mod imagine statică: 1,0X-5,0X (Zoom optic X Zoom digital: 20,0X, Zoom inteligent X Zoom digital: 20,0X)</li> <li>Mod Redare: 1,0-9,3X (în funcție de dimensiunea imaginii)</li> </ul>
Ecran	
Tip	LCD TFT
Caracteristică	2,7" (6,9 cm) QVGA (230K)

Focalizare			
Tip	Focalizare automată TTL (AF multiplă, AF centru, AF cu Identificarea feței, AF de urmărire, AF cu Identificarea inteligentă a feței)		
Interval		Larg (W)	Tele (T)
	Normal (AF)	80 cm-infinit	150 cm-infinit
	Macro	5-80 cm	100-150 cm
	Auto macro	5 cm-infinit	100 cm-infinit
Viteză obturator			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Auto: 1/8 - 1/2000 sec</li> <li>Program: 1 - 1/2000 sec</li> <li>Noapte: 8 - 1/2000 sec</li> </ul>			
Expunere			
Control	Program AE		
Mod de măsurare	Multi, Punct, Centrat, Identificare față		
Compensare	±2EV (1/3 Pas VE)		
ISO	Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200		

Bliț	
Mod	Smart Auto, Auto, Ochi roșii, Auxiliar, Sincronizare lentă, Dezactivat, Corector efect ochi roșii, VE bliț
Interval	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lățime: 0,2-3,4 m (ISO automat)</li> <li>Tele: 1,0-1,9 m (ISO automat)</li> </ul>
Timp de reîncărcare	Aproximativ 4 sec
Reducere mișcare	
DUAL IS [Stabilizare optică a imaginii (OIS) + Stabilizare Digitală a Imaginii (DIS)]	
Efect	
Modul Fotografiere	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtru inteligent: Normal, Miniatură, Întunecare colțuri, Focaliz. Ușoară, Film Vechi, Semiton, Schiță, Ochi de pește, Clasic, Retro, Pictură în ulei, Desen animat, Pictură de cerneală, Filtrare încrucișată</li> <li>Ajustare imagine: Contrast, Claritate, Saturație</li> </ul>
Modul Filmare Videoclipuri	Filtru inteligent: Normal, Efect Paletă 1, Efect Paletă 2, Efect Paletă 3, Efect Paletă 4, Miniatură, Întunecare colțuri, Semiton, Schiță, Ochi de pește, Clasic, Retro
Balans de alb	
Balans de alb automat, Lumină naturală, Înnorat, Fluorescent_H, Fluorescent_L, Tungsten, Parametri personalizare	

Imprimare dată	
Dezactivat, Dată, Data/ora	
Fotografiere	
Fotografii	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moduri: Smart Auto (Portret, Portret în condiții de noapte, Portret în contre-jour, Noapte, Fundal luminos, Peisaj, Alb, Verde natural, Cer senin, Sunset Sky, Macro, Text macro, Culori Macro, Trepied, Action, Artificii), Program, Scenă (HDR, Ramă Magică, Fotografie portret, Noapte, Peisaj, Text, Apus, Răsărit, Fundal luminos, Plajă/zăpadă, Mărire fotografie), Fotografie 3D, DUAL IS, Vedere panoramică (Panoramă vie, Panoramă activă, Panoramă 3D)</li> <li>Cadru multiplu: Singular, Mare viteză (10 cadre pe secundă, 5 cadre pe secundă, 3 cadre pe secundă), Focalizare, AEB</li> <li>Temporizator: 10 sec, 2 sec</li> </ul>
Videoclipuri	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moduri: Detectare scenă inteligentă (Peisaj, Cer senin, Verde natural, Sunset Sky), Film</li> <li>Format: MP4 (H.264)(Timp maxim de înregistrare: 20 min)</li> <li>Dimensiune: 1920X1080, 1280X720, 640X480</li> <li>Frecvență cadre: 30 cadre pe secundă, 15 cadre pe secundă (numai în unele opțiuni Filtru inteligent)</li> <li>Viteză mare: 440 cadre pe secundă (240X176), 250 cadre pe secundă (400X304)</li> <li>Sunet Viu: Sunet Viu Pomit, Sunet Viu Oprit, Fără sunet</li> <li>Editare videoclipuri (inclusă): Pauză în timpul înregistrării, Captare imagine fixă</li> </ul>

Redare	
Fotografii	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tip: Imagine unică, Miniaturi, Expunere multiplă de diapozitive cu muzică și efecte, Clip video, Album inteligent*</li> <li>* Categorie Album inteligent: Tip, Dată, Săptămână, Față</li> <li>Editare: Redimensionare, Rotire, Ajustare imagine, Filtru inteligent, Ajustare</li> <li>Efect: Ajustare imagine (Corector efect ochi roșii, Retușare față, Luminozitate, Contrast, Saturație, Adăugare zgomot), Filtru inteligent (Normal, Miniatură, Întunecare colțuri, Focaliz. Ușoară, Film Vechi, Semiton, Schiță, Ochi de pește, Clasic, Retro, Pictură în ulei, Desen animat, Pictură de cerneală, Filtrare încrucișată, Mărire fotografie)</li> </ul>
Videoclipuri	Editare: Creator film creativ, Captare imagine statică, Ajustare timp
Stocare	
Suport	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memorie internă: Aproximativ 16 MB</li> <li>Memorie externă (Opțională): microSD (1-2 GB garantat), cartelă microSDHC (garantat până la 32 GB)</li> </ul> <p>Capacitatea memoriei interne ar putea să nu corespundă acestor specificații.</p>
Format fișier	<ul style="list-style-type: none"> <li>Imagine statică: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0</li> <li>Clip video: MP4 (Video: MPEG-4.AVC/H.264, Audio: AAC)</li> </ul>

</

Interfață	
Conector de ieșire digitală	USB 2.0
Intrare/ieșire audio	Difuzor intern (Mono), Microfon (Stereo)
Ieșire video	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A/V: NTSC, PAL (selectabil)</li> <li>• HDMI 1.4: NTSC, PAL (selectabil)</li> </ul>
Mufă de intrare de c.c.	4,2 V
Sursă de alimentare	
Baterie reîncărcabilă	Baterie Litium-ion (BP70A, 700 mAh)
Tip conector	Micro USB (5 pini)
Sursa de alimentare poate varia în funcție de regiunea în care vă aflați.	
Dimensiuni (l X l X A)	
90 X 55 X 18,7 mm (fără protuberanțe)	
Greutate	
110 g (fără baterie și cartelă de memorie)	

Temperatură de funcționare
0-40 °C
Umiditate de funcționare
5-85 %
Software
Intelli-studio

Specificațiile se pot modifica fără preaviz în vederea îmbunătățirii performanțelor.



## **AEB (Funcție de expunere automată)**

Această opțiune captează automat câteva imagini la expuneri diferite pentru a facilita captarea unei imagini cu expunere corectă.

## **AF (Focalizare automată)**

Un sistem ce focalizează automat obiectivul camerei foto pe subiect. Camera foto folosește contrastul pentru a focaliza automat.

## **Apertură**

Apertura controlează cantitatea de lumină care ajunge la senzorul camerei foto.

## **Mișcarea camerei (Neclaritate)**

În cazul în care camera foto este mișcată în timp ce obturatorul este deschis, întreaga imagine poate apărea neclară. Acest lucru se întâmplă deseori atunci când viteza obturatorului este mică. Preveniți mișcarea camerei foto măbind sensibilitatea acesteia, utilizând blițul sau o viteză mai mare a obturatorului. Alternativ, folosiți un tripied, funcția DIS sau OIS pentru a stabili camera foto.

## **Compoziție**

Compoziția în fotografie înseamnă aranjarea obiectelor într-o fotografie. De obicei, respectarea regulilor terților duce la o compoziție bună.

## **DCF (Reguli de proiectare pentru sistemul de fișiere al camerei foto)**

O specificație pentru definirea formatului fișierelor și sistemului de fișiere pentru camerele foto digitale create de Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).

## **Adâncimea câmpului**

Distanța dintre cel mai apropiat și cel mai îndepărtat punct ce poate fi focalizat în mod acceptabil într-o fotografie. Adâncimea câmpului variază în funcție de apertura obiectivului, distanța focală și distanța de la camera foto la subiect. De exemplu, selectarea unei aperturi mai mici va mări adâncimea câmpului și va face neclar fundalul unei compoziții.

## **Zoom digital**

Opțiune care mărește în mod artificial nivelul de zoom disponibil împreună cu obiectivul zoom (zoom optic). Atunci când utilizați zoom-ul digital, calitatea imaginii se deteriorează pe măsură ce mărirea crește.

## **DPOF (Format digital pentru comanda de imprimare)**

Un format pentru transcrierea informațiilor de imprimare, cum ar fi imaginile selectate și numărul de imprimări, pe o cartelă de memorie. Imprimantele compatibile cu DPOF, uneori disponibile în magazinele de fotografie, pot citi informațiile de pe cartelă pentru imprimarea convenabilă.

### **EV (Valoare de expunere)**

Toate combinațiile de viteză ale obturatorului camerei foto și aperturii obiectivului ce au ca rezultat aceeași expunere.

### **Compensare EV**

Această opțiune permite ajustarea rapidă a valorii de expunere măsurată de camera foto, în creșteri limitate, pentru a îmbunătăți expunerea fotografiilor dvs. Setati compensarea EV la -1.0 EV pentru a regla valoarea cu un grad mai întunecată și 1.0 EV cu un grad mai luminoasă.

### **Exif (Format preschimbabil al fișierelor de imagini)**

O specificație pentru a defini formatul unui fișier de imagine pentru camerele foto digitale create de Japan Electronic Industries Development Association (JEIDA).

### **Expunere**

Cantitatea de lumină permisă să ajungă la senzorul camerei foto. Expunerea este controlată de combinația dintre viteza obturatorului, valoarea aperturii și sensibilitatea ISO.

### **Bliț**

O lumină rapidă care ajută la crearea unei expuneri corespunzătoare în condiții de lumină scăzută.

### **Distanță focală**

Distanța dintre mijlocul obiectivului și punctul său focal (în milimetri). Distanțele focale mai lungi determină restrângerea unghiurilor de vedere, iar subiectul este mărit. Distanțele focale mai scurte determină lărgirea unghiurilor de vedere.

### **Histogramă**

O reprezentare grafică a luminozității unei imagini. Axa orizontală reprezintă luminozitatea, iar axa verticală reprezintă numărul de pixeli. Punctele mari din partea stângă (prea întunecat) și din partea dreaptă (prea luminos) de pe histogramă indică o fotografie care a fost expusă în mod necorespunzător.

### **H.264/MPEG-4**

Un format video de înaltă comprimare stabilit de organizațiile de standard internațional ISO-IEC și ITU-T. Acest codec este capabil să ofere calitate video bună la rate scăzute de biți, creat de Joint Video Team (JVT).

### **Senzor imagine**

Partea fizică a unei camere foto digitale ce conține un fotosit pentru fiecare pixel din imagine. Fiecare fotosit înregistrează luminozitatea ce ajunge la acesta în timpul expunerii. Tipurile frecvente de senzori sunt: CCD (Dispozitiv cuplat la încărcare) și CMOS (Semiconductor complementar metal-oxid).

### Sensibilitate ISO

Sensibilitatea aparatului foto la lumină în baza vitezei de film echivalent utilizat într-o cameră de filmat. La setări mai mari a sensibilității ISO, camera foto utilizează o viteză mai mare a obturatorului, ce poate reduce neclaritatea cauzată de mișcarea camerei foto și de lumina scăzută. Cu toate acestea, imaginile cu sensibilitate ridicată sunt mai sensibile la zgomot.

### JPEG (Joint Photographic Experts Group)

O metodă de comprimare cu pierderi pentru imaginile digitale. Imaginile JPEG sunt comprimate pentru a reduce dimensiunea totală a fișierului, cu deteriorarea minimă a rezoluției imaginii.

### LCD (Ecran cu cristale lichide)

Ecran vizual utilizat frecvent în aparatele electronice de consum. Acest ecran are nevoie de o lumină de fundal separată, cum ar fi CCFL sau LED-uri, pentru a reproduce culorile.

### Macro

Această opțiune vă permite să captați fotografii în prim-plan a obiectelor foarte mici. Atunci când folosiți funcția macro, camera foto poate menține o focalizare exactă pe obiectele mici la o cotă aproape de dimensiunea reală (1:1).

### Măsurare

Modul de măsurare se referă la modalitatea prin care camera foto măsoară cantitatea de lumină pentru a seta expunerea.

### MJPEG (JPEG de mișcare)

Format video comprimat ca imagine JPEG.

### MPO (Obiect Imagine Multiplă)

Un format de fișier imagine care conține imagini multiple într-un fișier. Un fișier MPO furnizează un efect 3D pe ecranele compatibile cu MPO, cum ar fi TV-uri 3D sau monitoare 3D.

### Zgomot

Pixeli interpretați greșit într-o imagine digitală, ce pot apărea ca pixeli luminoși deplasati sau aleatorii. Zgomotul se produce de obicei atunci când fotografiile sunt captate cu sensibilitate ridicată sau când sensibilitatea este setată automat într-un loc întunecat.

### Zoom optic

Acesta este un zoom general care mărește imaginile prin obiectiv și nu deteriorează calitatea imaginilor.

### **Calitate**

Exprimare a gradului de comprimare utilizat pentru o imagine digitală. Imaginile de calitate superioară au un grad de comprimare scăzut, ceea ce de obicei presupune o dimensiune mai mare a fișierului.

### **Rezoluție**

Numărul de pixeli prezenți într-o imagine digitală. Imaginile cu rezoluție ridicată conțin mai mulți pixeli și de obicei prezintă mai multe detalii decât imaginile cu rezoluție scăzută.

### **Viteză obturator**

Viteza declanșatorului se referă la timpul necesar deschiderii și închiderii declanșatorului, și este un factor important în luminozitatea unei fotografii, controlând cantitatea de lumină care trece prin apertură înainte să ajungă la senzorul de imagine. O viteză mai mare a obturatorului oferă un timp mai mic de pătrundere a luminii, fotografia devine mai întunecată și captează mai ușor subiecții în mișcare.

### **Zoom inteligent**

Zoom-ul inteligent vă permite să măriți fără a deteriora calitatea fotografiei mai mult decât atunci când folosiți Zoom-ul optic și Zoom-ul digital.

### **Întunecare colțuri**

Reducerea luminozității unei imagini sau saturația pe margini (exterioare) în comparație cu centrul imaginii. Întunecarea în colțuri poate fi utilă pentru subiecții poziționați în centrul imaginii.

### **Balans de alb (balans de culoare)**

Ajustarea intensității culorilor (în general culorile primare: roșu, verde și albastru) dintr-o imagine. Scopul ajustării balansului de alb sau de culoare este acela de a reda corect culorile într-o imagine.



**Evacuarea corectă la deșeuri a acestui produs  
(Deșeuri de echipamente electrice și electronice) &**

(Valabil în UE și în alte țări europene cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriiile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic. Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriiile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.



**Evacuarea corectă la deșeuri a bateriilor acestui produs**

(Aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcat de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.



PlanetFirst reprezintă angajarea companiei Samsung Electronics în direcția dezvoltării durabile și a responsabilității sociale prin activități ecologice de business și de management.

## A

**Accesorii opționale 13**

### Ajustare imagine

Adăugare zgomot 92

Claritate 74

Contrast

Mod Fotografiere 74

Modul Redare 92

Luminozitate

Mod Fotografiere 66

Modul Redare 92

Ochi roșii 91

Saturation

Mod Fotografiere 74

Modul Redare 92

**Album inteligent 79**

**Anynet+ 108**

**Apăsarea până la jumătate pe  
declanșator 31**

**Autoportret 62**

## B

**Balans de alb 68**

### Baterie

Atenție 118

Introducere 17

Încărcare 18

### Bliț

Auto 56

Auxiliar 56

Corecție efect ochi roșii 56

Dezactivat 55

Intensitate 56

Ochi roșii 56

Sincronizare redusă 56

**Buton declanșator 14**

**Buton Meniu 16**

**Buton pentru funcții 16**

**Buton Pornire 14**

**Buton Redare 16**

## C

**Calitate imagine 53**

**Capturarea unei imagini din  
videoclip 86**

### Cartelă de memorie

Atenție 116

Introducere 17

**Centru de service 121**

**Claritate 74**

### Conectarea la computer

Mac 102

Windows 97

### Contrast

Mod Fotografiere 74

Modul Redare 92

### Curățare

Corpul camerei foto 112

Display 112

Obiectiv 112

## D

**Deconectarea camerei  
foto 101**

**Despachetarea 13**

**Detectare clipire 63**

**Detectare Față 61**

**Dimensiune HDMI 109**

## E

**Editarea fotografiilor 89**

### Editare videoclipuri

Aranjare 85

Capturare 86

**Expunere 66**

**Expunere de diapozitive 84**

**F****Filtru Inteligent**

- Mod Fotografiere 72
- Modul Redare 90

**Formatare 108****Format comandă de imprimare digitală (DPOF) 92****Fotografiere portrete**

- Autoportret 62
- Corecție ochi roșii 56
- Detectare clipire 63
- Detectare Față 61
- Fotografiere zâmbet 62
- Identificare față inteligentă 63
- Modul Fotografie portret 39
- Ochi roșii 56

**Fotografiere zâmbet 62****H****HDTV 95****I****Ieșire video 109****Imprimare 108****Imprimarea fotografiilor 103****Indicator luminos pentru stare 15****Intelli-studio 99****Î****Încărcare 18****Întreținerea camerei foto 112****L****Lampă AF 108****Linii de grilă 106****Lumină de asistență pentru AF**

- Locație 14
- Setări 108

**Luminozitate**

- Mod Fotografiere 66
- Modul Redare 92

**Luminozitate ecran 106****M****Macro**

- Auto Macro 59
- Macro 59

**Mărire 82****Mesaje de eroare 111****Miniaturi 80****Mod de măsurare**

- Centrat 67
- Multi 67
- Punct 67

**Mod DUAL IS 43****Mod Economisire energie 106****Mod Film 47****Mod Fotografie 3D 42****Mod Fotografie portret 39****mod Fotografiere cu efect de zoom 40****Mod HDR 37****Mod Recunoaștere inteligentă automată 34****Modul Detectare scenă inteligentă 50**

**Modul Program 41**

**Modul Ramă Magică 38**

**Modul Redare 76**

**Modul Scenă 36**

**Moduri de impuls**

AEB 71

Focalizare 71

Mare viteză 70

## O

**Ochi roșii**

Mod Fotografiere 55

Modul Redare 91

## P

**PictBridge 103**

**Pictograme**

Mod Fotografiere 21

Modul Redare 76

**Port A/V 14**

**Port USB 14**

**Protejarea fișierelor 80**

**Punct de montare a  
trepiedului 14**

## R

**Resetare 108**

**Retușarea fețelor**

Mod Fotografiere 39

Modul Redare 91

**Rezoluție**

Mod Fotografiere 52

Modul Redare 89

**Rotire 89**

## S

**Saturație**

Mod Fotografiere 74

Modul Redare 92

**Sensibilitate ISO 57**

**Setare Dată/Oră 107**

**Setare oră 19**

**Setări 107**

**Setări fus orar 19, 107**

**Setările de sunet 26**

**Setări limbă 107**

**Smart Face Recognition 63**

**Specificațiile camerei  
foto 124**

**Stabilizare optică a imaginii  
(OIS) 30**

**Stea mea**

Anulare 78

Clasare 77

Înregistrare 64

**Sunet AF 106**

## Ș

**Ștergerea fișierelor 81**

## T

**Temporizator**

Indicator luminos pentru  
temporizator 14

Mod Fotografiere 54

**Tip de afișare 25**

**Transfer de fișiere**

Mac 102

Windows 97

**TV 3D 96**



## V

### **Vedere panoramică**

- Panoramare activă 46
- Panoramă 3D 44
- Panoramă vie 44

### **Videoclip**

- Mod Fotografiere 47
- Modul Redare 85

### **Vizualizarea fișierelor**

- Album inteligent 79
- Expunere de diapozitive 84
- Folder 78
- Miniaturi 80
- TV 94

### **Vizualizare rapidă 106**

## Z

### **Zonă de focalizare**

- AF centru 60
- AF de urmărire 60
- AF multiplă 60

### **Zoom**

- Buton Zoom 15
- Setări ale sunetului de zoom 47
- Utilizarea zoom-ului 28

### **Zoom digital 28**

### **Zoom inteligent 29**



Consultați garanția furnizată împreună cu produsul achiziționat sau vizitați pagina noastră [www.samsung.com](http://www.samsung.com) pentru servicii sau întrebări postvânzare.

